


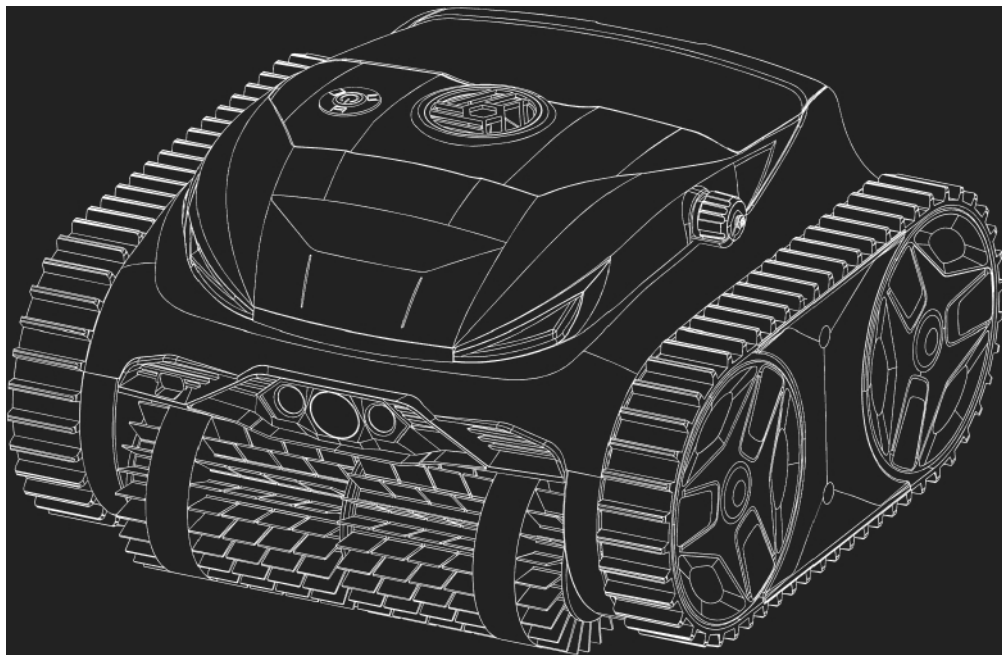

POOLSANA C11P gen2 automatikus medencetisztító
robot

Használat előtti óvintézkedések:

1. Normális, hogy az első kicsomagolás után víznyomok láthatók a medencetisztító roboton, mivel minden készüléket a csomagolás előtt alaposan víz alatt tesztelnek a minőség biztosítása érdekében.
2. Kérjük, az első használat előtt tölts fel teljesen a tisztítót. Mielőtt a tisztítót a vízbe helyezi, győződjön meg arról, hogy a tisztító töltőcsatlakozójának vízálló fedele szorosan zárva van.
3. A tisztítás befejezése után alaposan öblítse ki a szűrőtartályt, és tárolás előtt tölts fel újra a tisztítót.
4. A BUBLUE alkalmazás használata során kérjük, kövesse a használati utasításban szereplő utasításokat. Megjegyzés: Amint a tisztítót vízbe merítik, az alkalmazással való kapcsolat megszakad. A kapcsolat helyreáll, amint a tisztítót kivesszük a vízből és csatlakoztatjuk a Wi-Fi-hez.
5. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
6. Olvassa be az alábbi alkalmazás-QR-kódokat, hogy megtalálja a BUBLUE alkalmazást az App Store-ban, és csatlakoztassa a tisztítót az alkalmazáshoz.



Keresse meg a BUBLUE alkalmazást az App Store-ban



Keresse meg a BUBLUE alkalmazást a Google Playen

Köszönjük

, hogy a POOLSANA C11P gen2 medencerobot mellett döntött.

Köszönjük, hogy bízik bennünk, és ránk bízta medencéje tisztaságának és folyamatos üzemképességének fenntartását. Ez a kézikönyv átfogó útmutatást nyújt a POOLSANA BUBLUE C11 medencerobot üzemeltetéséhez, karbantartásához és optimális használatához.

Mielőtt új medencerobotját üzembe helyezné, javasoljuk, hogy szánjon rá néhány percet, és figyelmesen olvassa át ezt a kézikönyvet. Ez biztosítja a zökkenőmentes és problémamentes használatot.

Ha a termék használata során kérdése merülne fel, vagy további segítségre lenne szüksége, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk ainfo@poolsana.de e-mail címen. Örömmel állunk rendelkezésére.

Tartalom

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK	01
1. ÚTMUTATÓ	02
2. A CSOMAG TARTALMA	02
3. BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK	03
4. TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK	04
5. HASZNALATI ÚTMUTATÓ	05
5.1 A tisztító berendezés beállítása	05
5.2 Kivétel és akkumulátor töltése	07
5.3 A szűrőkosár tisztítása és behelyezése	08
6. APP	10
6.1 Letöltés és telepítés	10
6.2 Regisztráció és csatlakozás	10
6.3 Beállítás	13
6.4 OTA frissítés	14
7. HIBAMEGOLDÁS	16
8. GYÁRTÁSI GARANCIA	17

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


Kérjük, olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Ne használja a POOLSANA C11P gen2 medencetisztító robotot (a továbbiakban: „tisztító”) olyan körülmények között, amelyek meghaladják a készülék működési határértékeit. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és szigorúan tartsa be az utasításokat. A POOLSANA nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő veszteségeért vagy sérülésekért.
2. Kizárólag eredeti vagy ajánlott kiegészítőket használjon.
3. Ez a készülék nem alkalmas gyermekek vagy szellemileg korlátozott személyek számára. Szükség esetén csak szülői felügyelet mellett használható. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékre üljenek vagy azzal játszanak.
4. A balesetek elkerülése érdekében a tisztítót töltés előtt vegye ki a medencéből. A töltőt és a tisztítót töltés céljából beltéri helyiségben vagy víztől védett helyen kell elhelyezni. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a tisztító és a töltőcsatlakozó szárazak.
5. A töltéshez mindig az eredeti töltőt használja.
6. A vízből való kivétel után szárítsa meg a töltőcsatlakozó környékét, mielőtt csatlakoztatná a töltőt. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ki van kapcsolva (a jelzőfénynek ki kell lennie), mivel ellenkező esetben a töltés sikertelen lehet.
7. A töltőt csak hibajelző kapcsolóval (FI/GFCI) ellátott aljzathoz szabad csatlakoztatni. Kizárólag földelt aljzatokat használjon.
8. Kizárólag az eredeti töltőt használja. Ne használja ezt a töltőt más készülékekhez, és ne használjon más töltőket ehhez a tisztítóhoz.
9. A töltés során kerülje a töltő többszöri be- és kihúzását, hogy elkerülje a készülék károsodását.
10. A tisztító működése közben tartson távol minden személyt a medencétől, hogy elkerülje az esetleges veszélyeket.
11. Soha ne kapcsolja be a tisztítót, ha az nincs vízben, mivel ez károsíthatja a készülék rendes működését.
12. Minden használat után tisztítsa meg a szűrőkosarat, hogy a túlzott szennyeződés ne rontsa a készülék teljesítményét.
13. Ha a tisztítót nem használja, hűvös, jól szellőző beltéri helyen tárolja, és kerülje a közvetlen napfényt.
14. A tisztító lezárt házát kizárólag képzett szakemberek szedhetik szét, hogy elkerüljék a veszélyeket vagy a készülék károsodását.
15. Töltse fel a tisztítót, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne. Ha a készülék teljesítménye csökken, hagyja abba a használatát, és töltse fel újra.
16. A motor zsírt tartalmaz, amely szivárgás esetén kifolyhat, és enyhe vízszennyezést okozhat.
17. Ne sértse meg a tisztító burkolatát körmökkel vagy éles tárgyakkal, és kerülje a készülék összenyomását, ütését vagy eldobását.
18. Ne töltse a tisztítót tűz közelében vagy extrém hőhatásnak kitéve. Kerülje a készülék használatát vagy tárolását hőforrások közelében.
19. Javasolt ezt a tisztítót legalább 0,6 m mélységű medencékben használni.


1. BEVEZETÉS

A POOL SANA C11P gen2 medencetisztító robot egy rendkívül hatékony készülék, amelyet arra terveztek, hogy medencéjét mindig tisztán tartsa. Fejlett szűrőrendszereinek köszönhetően eltávolítja a medence aljáról a lerakódásokat. Ez a medencetisztító lítium-ion akkumulátorral működik, és biztonságos, valamint megbízható. Mielőtt először használná, kérjük, szánjon egy percet arra, hogy figyelmesen elolvassa ezt az útmutatót, hogy biztosítsa a készülék optimális teljesítményét.

2. TÖLTÉS

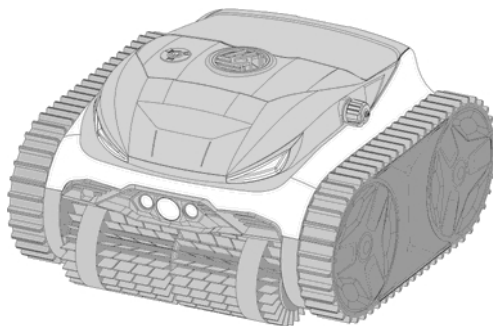

Automatischer
Poolreinigungsroboter×1



Ladegerät×1



Bergehaken×1



Anleitung ×1



SchwimmblockX4

3. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

1. Töltés: A balesetek elkerülése érdekében a töltés előtt mindig vegye ki a tisztítót a medencéből. Győződjön meg arról, hogy mind a tisztító, mind a töltő beltéri helyiségben vagy fedett, esőtől védett helyen van. A töltés előtt győződjön meg arról, hogy a tisztító és a töltőcsatlakozó teljesen száraz.
 2. Ne használja töltés közben: A tisztítót töltés közben nem szabad bekapcsolni vagy üzemeltetni.
 3. Üzemi hőmérséklet: A tisztítót csak 10 °C és 35 °C (50 °F és 95 °F) közötti hőmérsékletű környezetben használja.
 4. Töltési hőmérséklet: A tisztítót csak 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti környezeti hőmérsékleten töltsse. Ha az akkumulátor túlmelegedett, hagyja lehűlni a töltés előtt.
 5. Töltés teljes lemerülés előtt: Amint észleli, hogy a tisztító teljesítménye csökken, állítsa le a készüléket, és töltsse fel az akkumulátort.
 6. Túlterhelés elkerülése: Ne töltsse a tisztítót, ha az akkumulátor már teljesen feltöltött, mivel ez rövidebbé teheti az akkumulátor élettartamát.
 7. Hosszú távú tárolás: Ha a tisztítót hosszabb ideig szeretné tárolni, körülbelül háromhavonta töltsse fel. Ideális esetben használja az eredeti töltőt, és tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét körülbelül 40–60 % között. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem tölti fel, a feszültség túlzottan csökkenhet, ami maradandó károsodáshoz vezethet.
-


4. TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell	C11P gen2	Védelmi osztály (vízállóság)	IPX8
Töltő bemeneti feszültsége	100 VAC–240 VAC, 50 Hz/60 Hz	Maximális tisztítási felület	120 m ²
Töltő névleges kimeneti feszültsége	21 V	Maximális tisztítási mélység	3 m
Töltő névleges kimeneti árama	5 A	Szűrő finomsága	180 pm
Maximális üzemidő	Kb. 120 perc	Szállítási teljesítmény (áramlás)	13 m ³ /h
Akkumulátor kapacitása	10400 mAh	Súly	10,2 kg
Töltési idő (a teljes feltöltésig)	3 óra	Tárolási hőmérséklet	5 °C – 35 °C

POOLSANA

5. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

5.1 A tisztító berendezése

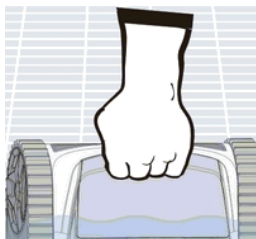

5.1.1 Gombok áttekintése

Gomb szimbólum	Funkció
	Be-/Kikapcsoló gomb
	Alapmód

Gomb szimbólum	Funkció
	Fali üzemmód
	Automatikus üzemmód (fal és padló)

5.1 • 2 Kijelzőfények áttekintése



Üzemállapot-jelzőfény	Kijelző
Normál üzem	Fény folyamatosan kék : akkumulátor töltöttségi szint 40%-100% Fény folyamatosan narancssárga : akkumulátor töltöttségi szint 20%-40%
Fali közelében történő parkolás (alacsony teljesítmény)	Fény folyamatosan világít: Akkumulátor töltöttségi szint <20%
Töltési folyamat	Villogó fény
Töltés befejezve	Villogó zöld fény Zöld
Hiba (lásd a 7. fejezetet – Hibaelhárítás)	fény (folyamatos) Világító piros fény

5. 1.3 A tisztítási módok áttekintése

Tisztítási mód	Tisztítási terület
Automatikus mód	Padló + fal + vízszint Fal +
Fal mód Aljzat mód	vízszint
Eco mód	Padló
	Padló (energiatakarékos üzemmód a hosszabb tisztítási idő érdekében)

5.2 A medencerobot kivétele és az akkumulátor feltöltése



Miután a tisztító befejezte a tisztítási ciklust, automatikusan a medence falához parkol. A kampó segítségével vegye ki a vízből. Győződjön meg arról, hogy a tisztító ki van kapcsolva (a jelzőfénynek teljesen kialudnia kell). A töltéshez helyezze a tisztítót és a töltőt is beltéri helyiségbe vagy védett területre, hogy megóvja őket a víz hatásától. A töltés során a zöld jelzőfény villog. Ha a zöld jelzőfény folyamatosan világít, a töltés befejeződött.

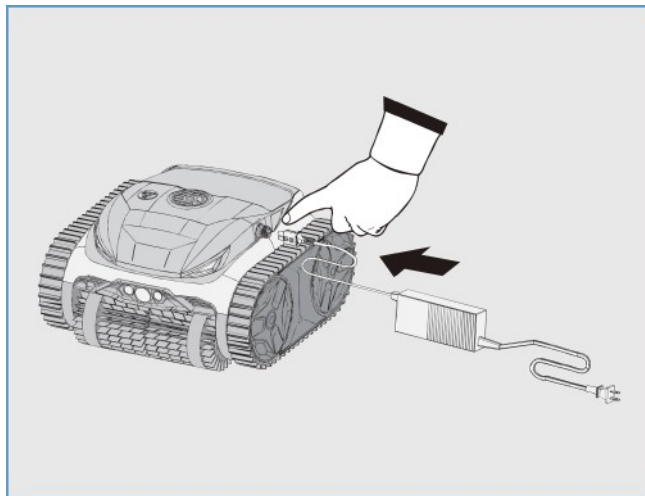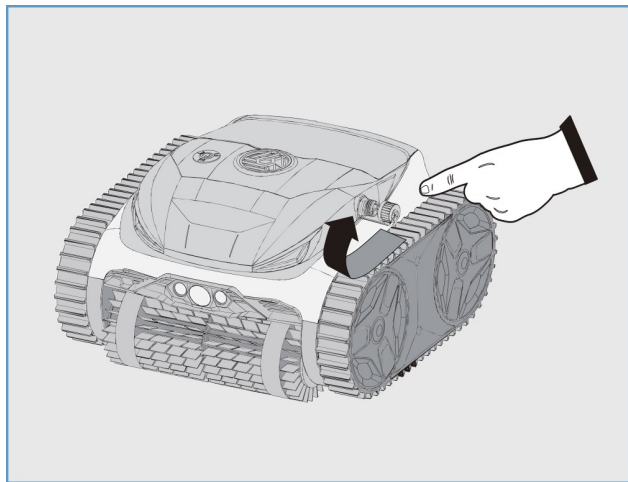

5.3 A szűrőkosár tisztítása és beszerelése


A szűrőkosár eltávolítása: Helyezze a tisztítót a medence szélére vagy egy stabil felületre. Kövesse az ábrát, és húzza meg a jelölt pontot a főfedél kinyitásához. A szűrőkosár az ábrán látható módon láthatóvá válik.

@ Vegye ki a szűrőkosarat a készülékből.

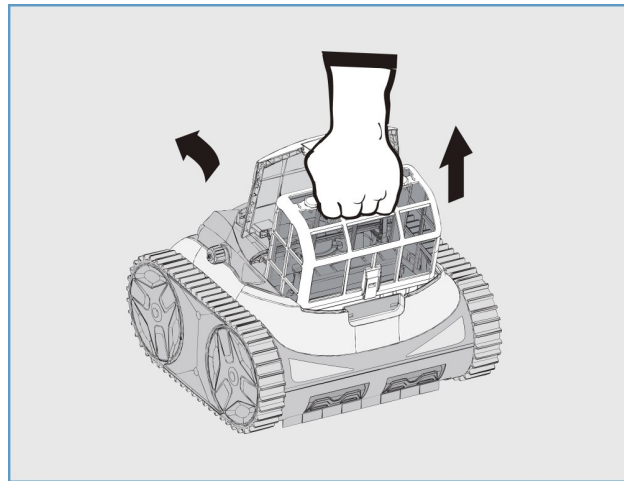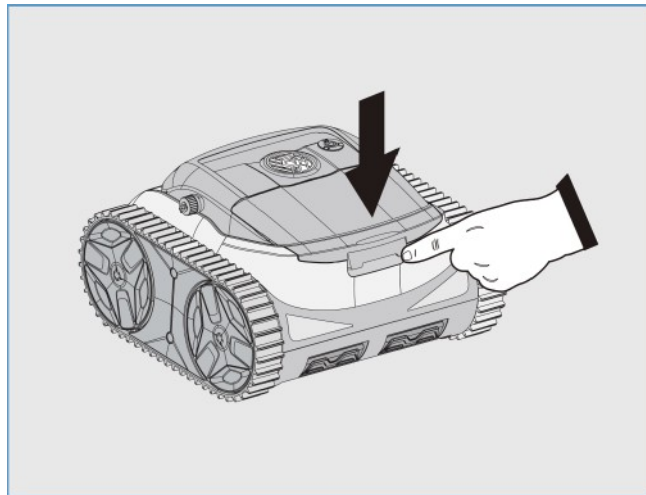


A szűrőkosár tisztítása:
szűrőhálót tiszta vízzel.

Tisztítsa meg alaposan a

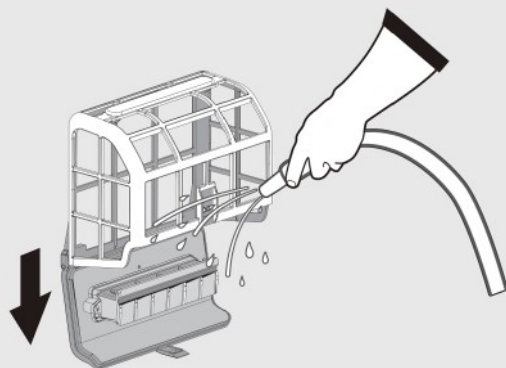


A szűrőkosár visszahelyezése: Helyezze vissza a szűrőkosarat a tisztítóba. Igazítsa a szűrőkosarat a kivezetőnyíláshoz, és helyezze be a készülékbe. Csukja be a főfedelelet, és győződjön meg arról, hogy az pontosan és szorosan illeszkedik a szűrőkosárhoz.

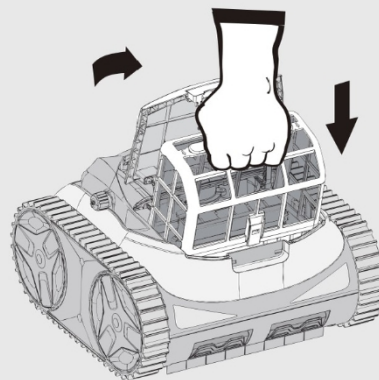

5.4 Az úszóblokkok rögzítése

Ha a tisztító a tisztítás során nehezen mászik fel a falon, rögzítse az úszóblokkokat a tisztító elejére, hogy segítsen neki.

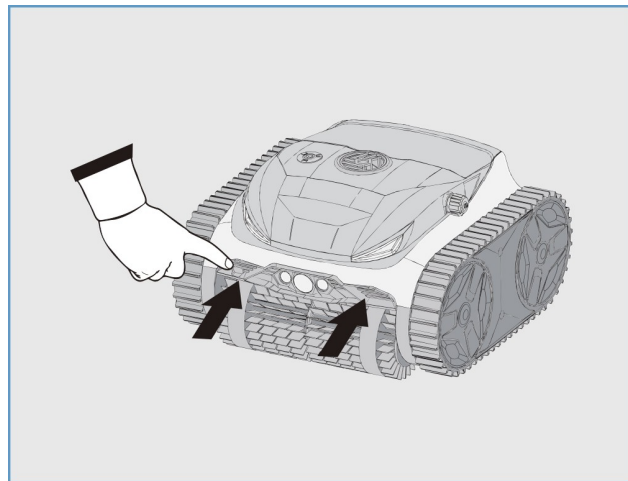

MEDENCE

6. APP

6.1 Letöltés és telepítés

Keresse meg az App Store-ban vagy a Google Playen a „Bublu” alkalmazást. Töltse le és telepítse okostelefonjára.



6.2 Regisztráció és csatlakozás

01. Regisztráció a



02. Bejelentkezés

Kérjük,
jelentkezzen
be

03. Érintse meg a „Bluetooth-kapcsolat” gombot



Bluetooth connection



6.2 Regisztráció és csatlakozás

04. Eszköz hozzáadása & „C11P gen2” bekapcsológombot hogy

05. Nyomja meg a " " gombot 3 másodperc, tisztítót bekapcsolja.

06. Kapcsolja be a „Bekapcsoltam a készüléket” opciót, majd érintse meg a „Tovább” gombot.

07. Válassza ki a tisztítót (C11P gen2 xxxxxxxxxxxx) az elérhető eszközök listájából.



Bluetooth-kapcsolat



Next

Bluetooth-kapcsolat



I have turned on the device.

Next


Piaaa>e selacä g Bluetoo+h

device

Bubot 710P gen2 3CDC75852D68


6.2 Regisztráció és csatlakozás

08. Engedélyezze a „Bublu” számára a tartózkodási helyének használatát.

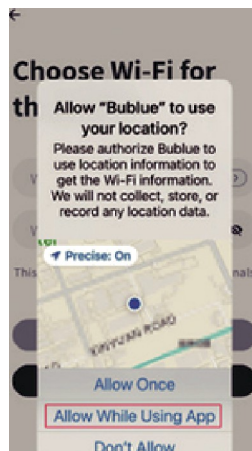

09. Írja be a Wi-Fi nevet és a jelszót.

Cbeoe Wi-Fi az eszközhez

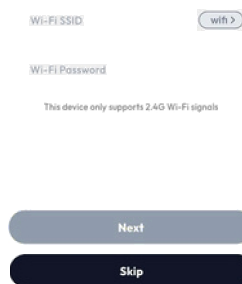

10. Várjon, amíg a hálózati konfiguráció befejeződik.

Eszköz konfigurálása...



11. A csatlakozás sikeresen befejeződött



Your device is ready

next

6.2 Regisztráció és csatlakozás

12. Az alkalmazás használata és a Wi-Fi-emlékeztető

App használata 6 Wi-Fi emlékeztető



The cleaner loses Wi-Fi connection when it's underwater, and you can't control it with the app.

next

AlkalmazásHasználat6Wi-Fi




Once it's out of the pool, Wi-Fi reconnects and you can control it with the app again.

Got it

6.3 Beállítás


01. Kattintson ide a műszerfal eléréséhez.

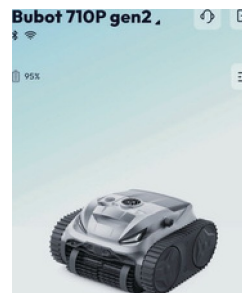

Cleaning mode



02. Válassza ki a tisztítási módot, a tisztítási időtartamot és az útvonal szélességét.

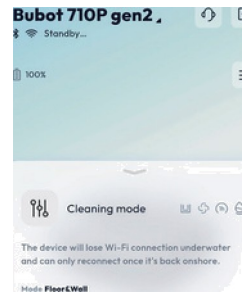

Mode Normal

Normal



6.3 Beállítás


03. Helyezze a tisztítót a vízbe, és 5 másodperc múlva elkezd a munkát.

6.4 OTA frissítés


01. Érintse meg a „Beállítások” gombot. frissítés



02. Érintse meg a „Firmware-
” gombra.

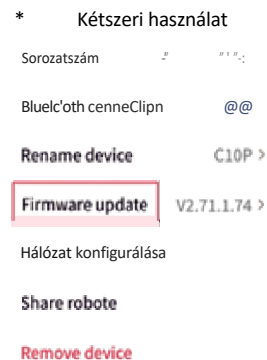

03. Csatlakoztassa a tisztítót az utasításoknak megfelelően a töltőhöz.

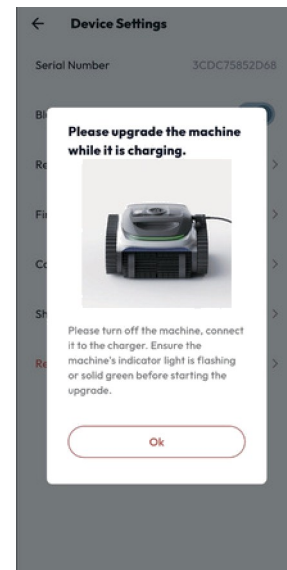

POOL

04. Válassza a „Frissítés most” lehetőséget a frissítési folyamat elindításához.

+ Firmware verzió



Current firmware version:
V2.71.1.74

Latest version
detected **V2.71.1.7**

Update now

05. A frissítés automatikusan letöltődik és települ. A folyamat során ne kapcsolja ki a tisztítót!

← Firmware version



Aktuális firmware-verzió
V2.71.1.74

Későbbi* vewoo
deec1# **V2.71.1.7**

firmware_downloading..

06. A frissítés befejezése után megerősítő üzenet jelenik meg.




Gratulálunk! Sikeresen frissítette C11P gen2 medencetisztító robotját.

7. HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Szokatlan működés (fedél eltolódása, egyenetlen falmentes haladás, szabálytalan mozgás)	Ideiglenes szoftverhiba	Helyezze a tisztítót vízszintes felületre, és töltsen 1 percig, hogy visszaállítsa.
Kék/narancssárga fény villog	A tisztítót a bekapcsolás után nem tették időben vízbe	Nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot a tisztító újraindításához.
	A tisztító nem működik Nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot a tisztító újraindításához	Nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot a tisztító újraindításához.
Piros Piros fény villog	A tisztító feltöltése bekapcsolt állapotban	Kapcsolja ki a tisztítót, hogy leállítsa a riasztást, és folytassa a normál töltési folyamatot.
	Idegen tárgy a kerékben vagy a láncokban	Kapcsolja ki a tisztítót, és távolítsa el az idegen tárgyakat.
	Hardverhiba	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Piros Piros fény folyamatosan világít		Töltsen fel a tisztítót, hogy helyreálljon a normál működés.
Sárga fény villog	Lemerült akkumulátor	Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a konnektorban, vagy használjon másik konnektort.
	A konnektor feszültség nélküli	Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel szorosan csatlakozik az áramforráshoz.
	A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorhoz	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat mindkét végén (adapter és tisztító).
A tisztító nem töltődik	Laza csatlakozás a töltőadapter és a tisztító között	Válassza le az adaptert a tisztítóról, és ellenőrizze, hogy a LED zölden világít-e. Ha nem, cserélje ki a töltőt.
	Meghibásodott töltő Víz a	Száráítsa meg a töltőcsatlakozót, és próbálja meg újra.
	töltőcsatlakozóban Eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőhálót, és ürítse ki a szűrőkosarat.
A tisztító lassan mozog vagy nem tisztít hatékonyan	szűrőkosár	

8. Garancia

- 8.1 Ez a termék a vásárlás napjától számított 24 hónapos gyártói garanciával rendelkezik (kizárólag a motorra, az áramköri lapra (PCB), a töltőre és az akkumulátorra vonatkozik). A kopó alkatrészek, mint például a szűrőkosár, a kefe, a kerekek és a kivezető, nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- 8.2 A garancia érvényét veszti, ha a terméket módosították, nem rendeltetésszerűen használták vagy nem engedélyezett személyzet javította.
- 8.3 A garancia kizárólag a gyártási hibákat fedezi, és nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket a felhasználó nem megfelelő kezelése okozott.
- 8.4 A jótállási igények vagy a jótállási időn belüli javításokhoz érvényes rendelési szám vagy vásárlási bizonylat szükséges.

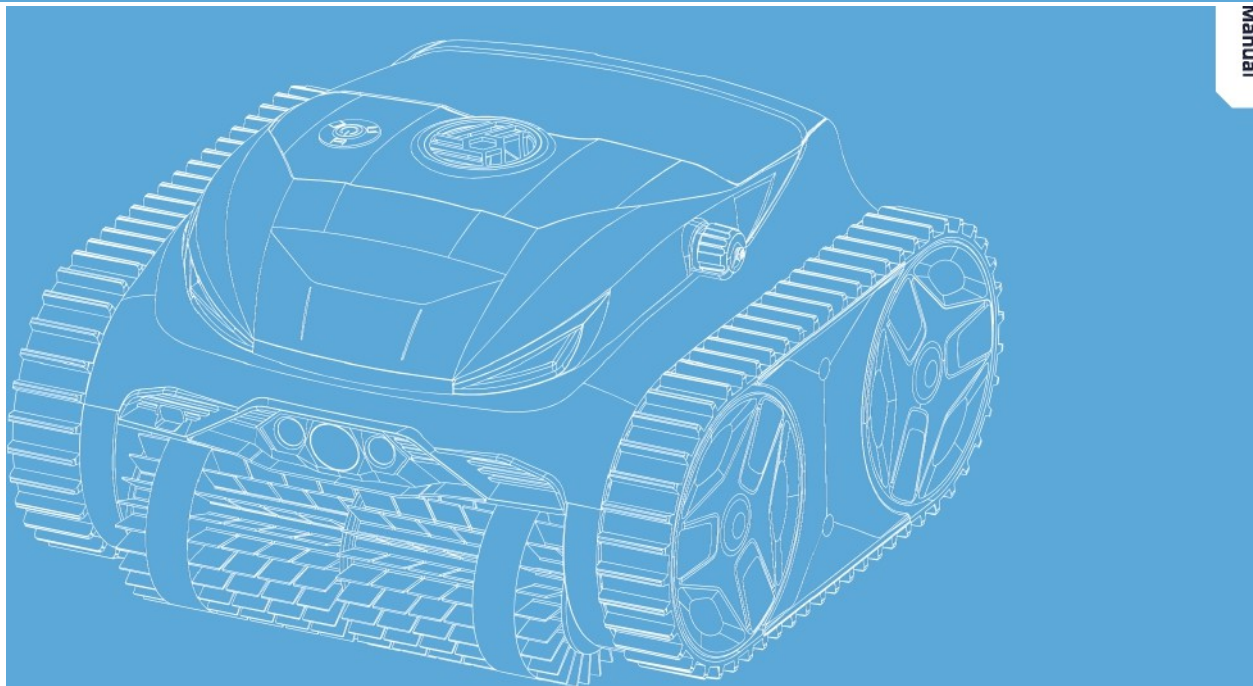

ROBOTIKUS MEDENCETISZTÍTÓ

C11P 2. generáció

Használat előtti óvintézkedések:

1. Normális, ha az első kicsomagolás után víznyomok láthatók a készüléken, mivel minden egységet a csomagolás előtt alaposan tesztelnek víz alatt a minőség biztosítása érdekében.
2. Az első használat előtt kérjük, töltsse fel teljesen a tisztítót. Mielőtt a tisztítót vízbe helyezi, győződjön meg arról, hogy a tisztító töltőcsatlakozójának vízálló fedele szorosan záródik.
3. A tisztítás befejezése után alaposan öblítse ki a szűrődobozot, és töltsse fel a tisztítót, mielőtt elrakja.
4. A BUBLUE alkalmazás használatakor kérjük, kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat. Megjegyzés: Amint a tisztítót vízbe helyezi, az alkalmazás kapcsolata megszakad; a kapcsolat akkor áll helyre, amikor a tisztítót kivesszük a vízből és csatlakoztatjuk a Wi-Fi-hez.
5. Használat előtt kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
6. Olvassa be az alábbi alkalmazás QR-kódokat, hogy megtalálja a BUBLUE alkalmazást az App Store-ban, és csatlakoztassa a tisztítót az alkalmazáshoz.



Keresse meg a BUBLUE alkalmazást az App Store-ban



Keresse meg a BUBLUE alkalmazást a Google Playen

Köszönjük, hogy a Poolsana C11P gen2 robot medencetisztítót választotta.

Köszönjük, hogy ránk bízta medencéje tisztaságát és kényelmét. Ez a kézikönyv átfogó útmutató a Poolsana C11P gen2 robot medencetisztító üzemeltetéséhez, karbantartásához és teljesítményének maximalizálásához. Mielőtt elkezdené használni új robot medencetisztítóját, javasoljuk, hogy szánjon néhány percet a kézikönyv alapos átolvasására. Ez biztosítja a zökkenőmentes és problémamentes használatot. Ha bármilyen kérdése van, vagy további segítségre van szüksége a termék használata során, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk ainfo@poolsana.de címen, hogy azonnali támogatást nyújthassunk Önnek.

Tartalom

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK	01
1. BEVEZETÉS	02
2. CSOMAGOLÁSI LISTA	02
3. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	03
4. TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK	04
5. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	05
5.1 A tisztító berendezés beállítása	05
5.2 Visszaszállítás és akkumulátor töltése	07
5.3 Szűrőkosár tisztítása és felszerelése	08
6. APP	10
6.1 Letöltés és telepítés	10
6.2 Regisztráció és csatlakozás	10
6.3 Beállítás	13
6.4 OTA frissítés	14
7. HIBAMEGOLDÁS	16
8. GYÁRTÁSI GARANCIA	17

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat:

-
1. Ne használja ezt a Poolsana C1 1 P gen2 robot medencetisztítót (a továbbiakban: „tisztító”) olyan körülmények között, amelyek meghaladják a készülék működési határértékeit. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és szigorúan tartsa be az utasításokat. A BUBLUE nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért vagy sérülésekért.
 2. Kizárólag eredeti vagy ajánlott kiegészítőket használjon.
 3. Ez a tisztító nem gyermekek vagy mentális fogyatékossgal élő személyek számára készült. Szükség esetén a termék használatát felügyelő személy felügyelete mellett kell végezni. Ne engedje, hogy gyermekek a termékre üljenek vagy játéknak használják.
 4. A balesetek elkerülése érdekében töltés előtt vegye ki a tisztítót a medencéből. A töltőt és a tisztítót töltés céljából beltérben vagy víztől védett helyen kell elhelyezni. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a tisztító és a töltőcsatlakozó száraz.
 5. A tisztító feltöltéséhez mindig az eredeti töltőt használja.
 6. Miután kivette a tisztítót a vízből, szárítsa meg a töltőcsatlakozó környékét, mielőtt csatlakoztatná a töltőt. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen kikapcsolt állapotban van (a jelzőfénynek kialudnia kell a töltés előtt, ellenkező esetben a töltés sikertelen lehet).
 7. A töltőt kizárólag földzárlat-megszakítóval védett aljzathoz szabad csatlakoztatni. Kizárólag földelt típusú aljzatot használjon.
 8. Kizárólag az eredeti töltőt használja. Ne használja ezt a töltőt más eszközökhöz, és ne használjon más töltőket ehhez a tisztítóhoz.
 9. A tisztító töltése közben kerülje a töltő többszöri csatlakoztatását és kihúzását, hogy elkerülje a készülék megrongálódását. 1
 0. A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében ne engedje, hogy bárki a medencébe lépjen, amíg a tisztító működik.
 - 1 1. Soha ne kapcsolja be a tisztítót, ha az nincs vízben, mivel ez befolyásolhatja a normál működését.
 - 1 2. Minden használat után tisztítsa meg a szűrőkosarat, hogy a felesleges szennyeződések ne befolyásolják a tisztító teljesítményét.
 13. Ha a tisztítót nem használja, hűvös, szellőző beltéri helyen tárolja, kerülve a közvetlen napfényt.
 14. A veszély elkerülése és a készülék károsodásának megelőzése érdekében a tisztító lezárt dobozszerkezetét csak képzett szakemberek szedhetik szét.
 15. Töltse fel a tisztítót, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne. Amikor a termék teljesítménye csökken, hagyja abba a használatát, és töltse fel.
 16. A motor zsírt tartalmaz, amely szivárgás esetén kifolyhat, és enyhe vízszennyezést okozhat.
 17. Ne szűrje át a tisztító burkolatát szögekkel vagy éles tárgyakkal, és kerülje a kalapálást, az ütést vagy a készülék dobálását.
 18. Ne használja a tisztítót tűz közelében vagy extrém hőhatásnak kitett helyen! Kerülje a tisztító használatát vagy tárolását hőforrások közelében.
 19. A tisztítót legalább 0,6 m mély vízű medencékben ajánlott használni.
-

1. BEVEZETÉS

A Poolsana C11P gen2 robotmedencetisztító egy rendkívül hatékony eszköz, amelyet a medence tisztán tartására terveztek. Fejlett szűrőrendszerének köszönhetően könnyedén megtisztítja a medencét az üledékek felfogásával. A lítium-ion akkumulátorral működő tisztító egyszerre biztonságos és megbízható. A termék használata előtt kérjük, szánjon egy percet a használati útmutató elolvasására az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

2. CSOMAGTARTALOM

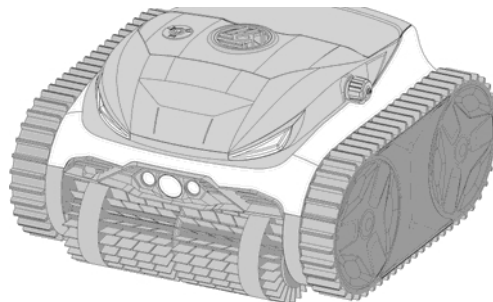

Robot medencetisztító x 1

Charger x 1



Akasztó x 1



Úw Mznuatx1

Úszóblokk x 4

3. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

1. Töltés: A balesetek elkerülése érdekében töltés előtt mindig vegye ki a tisztítót a medencéből. Győződjön meg arról, hogy mind a tisztító, mind a töltő beltéri vagy fedett, esőtől védett helyen van. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a tisztító és a töltőcsatlakozó teljesen száraz-e.
 2. Töltés közben ne üzemeltesse: A tisztítót töltés közben nem szabad bekapcsolni.
 3. Üzemi hőmérséklet: A tisztítót 10 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben használja.
 4. Töltési hőmérséklet: A tisztítót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben töltsen. Ha az akkumulátor túlmelegszik, hagyja lehűlni, mielőtt feltöltené.
 5. Töltsen fel, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne: ha észreveszi, hogy a tisztító teljesítménye csökken, hagyja abba a használatát, és töltsen fel az akkumulátort.
 6. Kerülje a túltöltést: Ne töltsen a tisztítót, ha az akkumulátor már teljesen feltöltött, mivel ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
 7. Hosszú távú tárolás: Ha a tisztítógépet hosszabb ideig tárolni kívánja, háromhavonta töltsen fel. Ideális esetben az eredeti töltőt használja, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 40–60% között maradjon. Ha az akkumulátort hosszú ideig nem tölti fel, a feszültsége túl alacsonyra csökkenhet, ami maradandó károsodáshoz vezethet.
-


4. TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell	C11P gen2	Vízállósági besorolás	IPX8
Töltő bemeneti feszültsége	100 VAC–240 VAC, 50 Hz/60 Hz	Maximális lefedettségi terület	120 m
A töltő névleges kimeneti feszültsége	21 V	Maximális tisztítási mélység	3 m
A töltő névleges kimeneti árama	5 A	Szűrő sűrűsége	180 m
Maximális üzemidő	120 perc	Áramlási sebesség	13 m³/h
Akkumulátor kapacitása	10400 mAh	Súly	10,2 kg
Töltési idő	3 óra	Tárolási hőmérséklet	5 °C és 35 °C között

POOLSANA

5. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

5.1 A tisztító beállítása

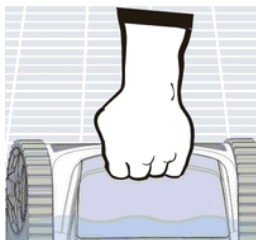

5.1.1 Gombok leírása

Gomb Kép	Gomb funkció
	Bekapcsoló gomb
	Padló üzemmód

Gomb Kép	Gomb funkciója
	Fali üzemmód
	Automatikus üzemmód (fal és padló)

5.1.2 Jelzőfény útmutató

Működési állapot	Jelzőfény kijelző
Normál működés	Kék fény folyamatos: Akkumulátor töltöttségi szint 40%–100%
Fali parkolás (alacsonyabb teljesítmény) Töltés	Narancssárga fény folyamatosan világít: Az akkumulátor töltöttségi szintje 20–40% Fény folyamatosan világít: Az akkumulátor töltöttségi szintje <20% Fény villog
Töltés befejezve	Zöld fény villog Zöld
Hiba (lásd a T. Hibaelhárítás című részt)	fény folyamatos Zöld fény világít



MEDENCE

5.1.3 Tisztítási módok útmutatója

Tisztítási mód	Tisztítási hatótávolság és időtartam
Automatikus	Padló + fal + vízszint
üzemmód Fal	Fal + vízszint
üzemmód	Padló
Padló	Padló (energiatakarékos üzemmód a tisztítási idő meghosszabbításához) (max. 420 perc)
üzemmód	
Eco mód	

5.2 Kivétel és akkumulátor töltés



Miután a tisztító befejezte a ciklust, automatikusan a medence falához parkol. Használjon kampót, hogy kivegye a vízből. Győződjön meg arról, hogy a tisztító ki van kapcsolva (a jelzőfénynek teljesen kialudnia kell). Töltés közben helyezze a tisztítót és a töltőt beltérbe vagy fedett helyre, hogy megvédje őket a víz hatásától. Töltés közben a zöld fény villog; amikor folyamatosan zölden világít, a töltés befejeződött.

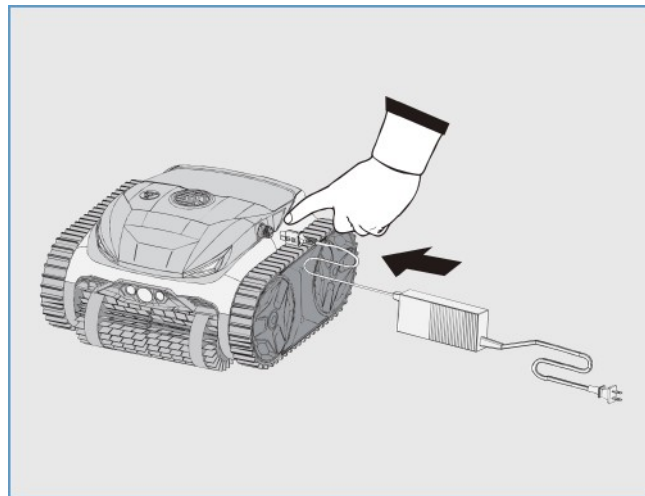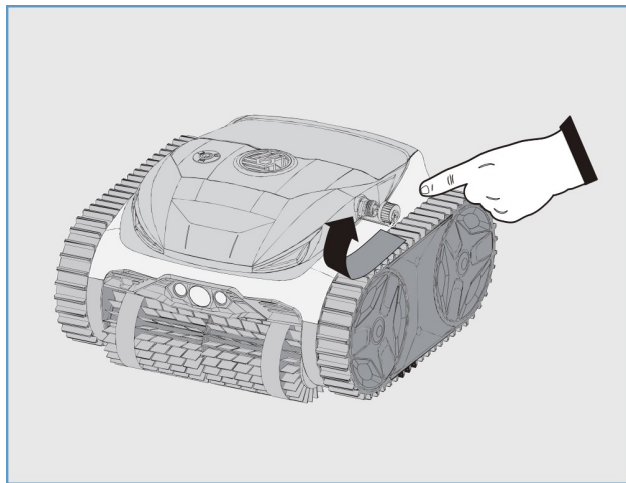


5.3 Szűrőkosár tisztítása és felszerelése

A szűrőkosár eltávolítása: Helyezze a tisztítót a medence szélére. Kövesse az ábrát, és húzza a jelzett pozíciót a főfedél kinyitásához. A szűrőkosár a képen látható módon jelenik meg.


@ Vegye ki a szűrőkosarat a készülékből.

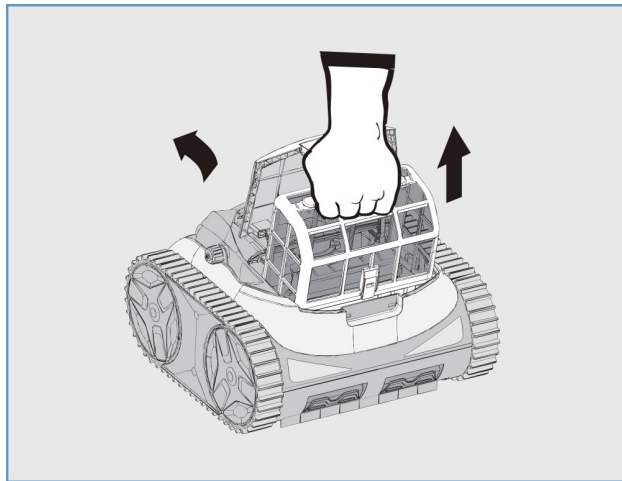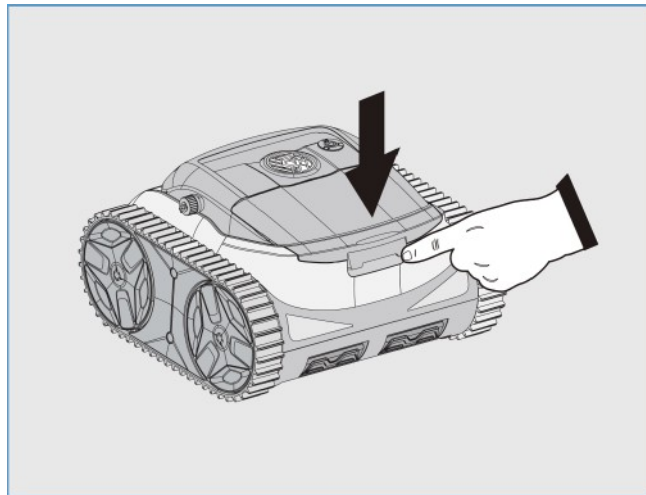

Szűrőkosár tisztítása: Alaposan öblítse le a szennyeződések a szűrőhálóról tiszta vízzel.

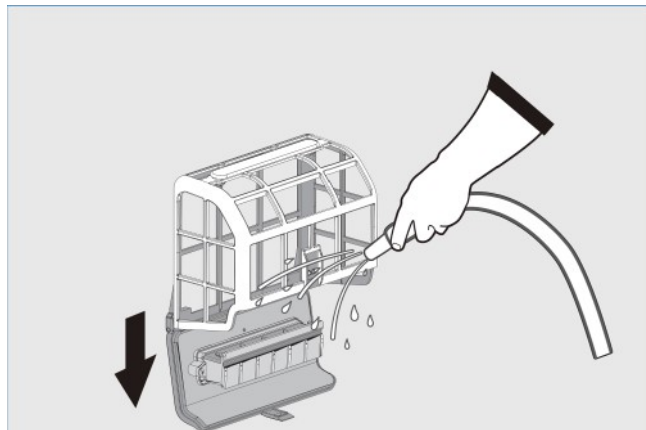


Helyezze vissza a szűrőkosarat a tisztítóba. Igazítsa a szűrőkosarat a kivezetőnyíláshoz, és helyezze be a tisztítóba. Csukja be a főfedelelet, ügyelve arra, hogy tökéletesen illeszkedjen a szűrőkosárhoz.

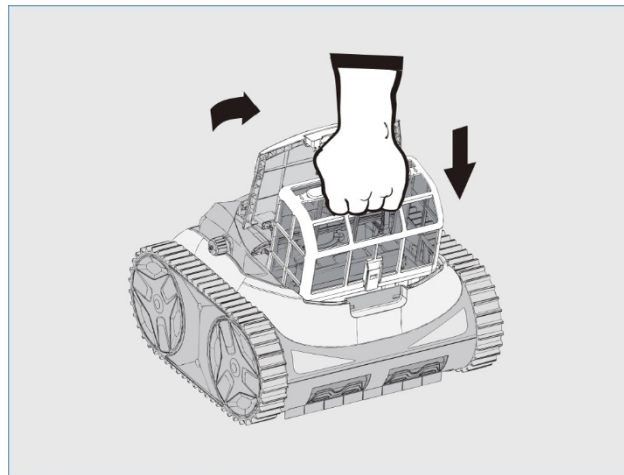

5.4 Úszóblokk rögzítése

Ha a tisztító a tisztítás során nehezen mászik fel a falon, rögzítse az úszóblokkokat a tisztító elejére, hogy segítsen neki.

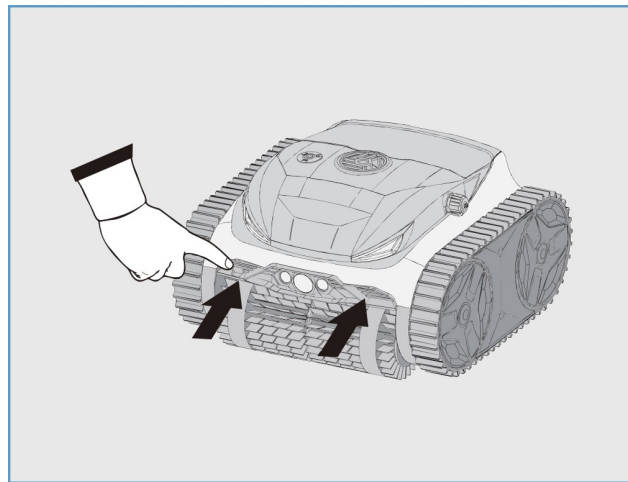

6. APP

6.1 Letöltés és telepítés

Keresse meg a „Bublu” alkalmazást az Apple Store-ban vagy a Google Playen. Töltse le és telepítse a telefonjára.




6.2 Regisztráció és csatlakozás



02. Bejelentkezés

Kérjük, jelentkezzen be

03. Érintse meg a „Bluetooth-kapcsolat” gombot



6.2 Regisztráció és csatlakozás

04. Adjon hozzá egy eszközt, és válassza a „Poolsana C11P gen2” lehetőséget

05. Nyomja meg a bekapcsológombot „ ” 06. Ellenőrizze, hogy „3 másodpercig bekapcsolta-e a tisztítót ” eszközt”, majd érintse meg a „Tovább” gombot

07. Válassza ki a tisztítót (Poolsana C11P gen2 xxxxxxxxxxxx) az elérhető eszközök listájából



Bluetooth-kapcsolat



Bluetooth-kapcsolat




Kérjük, válassza ki a Bluetooth-eszközt

Bubot 710P gen2 3C6C/3532D05

6.2 Regisztráció és csatlakozás

08. Engedélyezze a „Bublu” számára a helymeghatározást

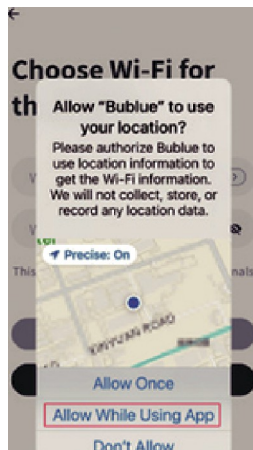

09. Írja be a Wi-Fi nevet és jelszót

Cbeoe Wi-Fi az eszközhez

Wi-Fi SSID

Wi-Fi Password

This device only supports 2.4G Wi-Fi signals

Next

Skip

10. Várja meg, amíg a hálózati konfiguráció befejeződik

Eszköz konfigurálása...



- ✓ Add device
- ✓ Configure the network
- Configure the server

11. Siker



Your device is ready

next

6.2 Regisztráció és csatlakozás

12. Alkalmazáshasználat és Wi-Fi-emlékeztető

App Usage 6 Wi-Fi emlékeztető



The cleaner loses Wi-Fi connection when it's underwater, and you can't control it with the app.

next

AlkalmazáshasználatWi-Fi




Once it's out of the pool, Wi-Fi reconnects and you can control it with the app again.

Got it


6.3 Beállítás

01. Érintse meg a gombot a műszerfal eléréséhez a tisztítási időtartamot és az útszélességét

02. Válassza ki a tisztítási módot,

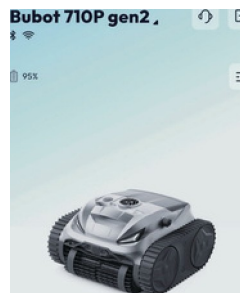

Cleaning mode

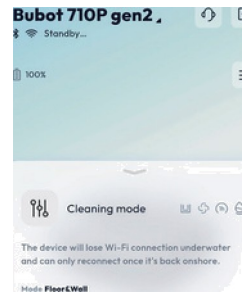

Mode Normal

Normal



6.3 Beállítás


03. Helyezze a tisztítót a vízbe, és 5 másodperc múlva elkezd a munkát

6.4 OTA frissítés

01. Érintse meg a „Beállítások” gombot

02. Érintse meg a „Firmware frissítés” gombot

03. Csatlakoztassa a tisztítót a töltőhöz az utasításoknak megfelelően

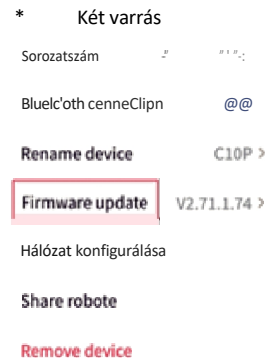

POOL

04. Válassza a „Frissítés most” lehetőséget a frissítési folyamat elindításához

+ Firmware verzió



Current firmware version:
V2.71.1.74

Latest version detected V2.71.1.7

Update now

05. A frissítés automatikusan letöltődik és települ. A folyamat során ne kapcsolja ki a tisztítót!

← Firmware version



Jelenlegi fiFmwaL4 verzió
V2.71.).74

Késő*<vewoo deec1# V2.71.1.7

firmware_downloading..

06. A frissítés befejezése után megerősítő üzenetet kap.



Gratulálunk! Sikeresen frissítette C11P gen2 robot medencetisztítóját.

7. HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Rendellenes működés (rossz lefedettség, egyenetlen falmászás és szabálytalan mozgás)	Ideiglenes szoftverhiba	Helyezze a tisztítót vízszintes felületre, és töltsen 1 percig, hogy visszaállítsa a készüléket
Kék/narancssárga/fény villog	A tisztítót a bekapcsolás után nem helyezték azonnal vízbe	Kapcsolja be újra a bekapcsológombot a porszívó újraindításához
Piros fény villog	A tisztító irányíthatatlanná vált	Kapcsolja be újra a készüléket a bekapcsológommbal
	A tisztítót kikapcsolás nélkül emelték ki a vízből	Kapcsolja ki a tisztítót a riasztás törléséhez és a normál töltés folytatásához
	A tisztító feltöltése bekapcsolt állapotban	Kapcsolja ki a tisztítót, és távolítsa el a
Folyamatosan világító piros fény	Szemét ragadt a járókerékbe vagy a futófelületbe Hardverhiba	Kapcsolja ki a tisztítót, és távolítsa el a szennyeződéseket. Vegye fel a kapcsolatot az
Villogó fény	Az akkumulátor lemerült	ügyfélszolgálattal.
A tisztító nem tud feltölteni	A konnektorban nincs feszültség	Töltsen fel a tisztítót a normál működés helyreállításához
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a tápfeszültség-bemenethez	Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a konnektorban, vagy próbáljon meg egy másik konnektort
	Laza csatlakozás a töltőadapter és a tisztító között	Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik az áramforráshoz
	Hibás töltőadapter Víz a töltőcsatlakozóban A	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat mindkét végén (adapter és tisztító) Válassza le az adaptert a tisztítóról, és ellenőrizze, hogy a LED-lámpa zöldre vált-e. Ha nem, cserélje ki a töltőt
A tisztító lassan mozog vagy nem tisztít hatékonyan	szűrőkosár eltömődése	Szárítsa meg a töltőcsatlakozót, majd próbálja meg újra
Ha ezek a javasolt megoldások nem oldják meg a problémát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.		Tisztítsa meg a szűrőhálót, és ürítse ki a szűrőkosarat

8. Garancia

- 8.1 A termékre a vásárlás napjától számított 24 hónapos garancia vonatkozik (csak a motorra, a nyomtatott áramköri lapra, a töltőre és az akkumulátorra). A kopó alkatrészek, beleértve a szűrőkosarat, a kefét, a kerekeket és a kivezetőt, nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- 8.2 A jótállás érvényét veszti, ha a terméket módosították, nem rendeltetésszerűen használták, vagy nem felhatalmazott személy javította.
- 8.3 A jótállás kizárólag a gyártási hibákra vonatkozik, és nem terjed ki a tulajdonos által történő nem megfelelő kezelésből eredő károokra.
- 8.4 A jótállási időszak alatt bármilyen jótállási igény vagy javításhoz érvényes rendelési szám vagy vásárlási bizonylat szükséges.

PoolSana GmbH & Co. KG

Vershof enstraße 0

90 3J Nürnberg