

Mountfield
pool & garden

POOL
KÉK KÜLÖNBÖZŐ
V4 - V8
OVÁLI / KÖR



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



POOL
KÉK KÜLÖNBÖZŐ
V4 - V8
OVÁLI / KÖR

Mountfield Export Team
export@mountfield.cz
www.mountfield-export.com

Mountfield, a.s., Všechnomy 56/Highway D1, Exit 15, 251 63 Strančice, Cseh Köztársaság



A MEDENCE FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI
UTASÍTÁST ÉS A TELEPÍTÉSI UTASÍTÁST.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ŐRIZZE MEG MINDKÉT UTASÍTÁST
JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁS.

Érvényes: 2021.02.02

N. 575

INDEX

1. RÉSZ BEVEZETÉS	
2. RÉSZ A MEDENCE ÉPÍTÉSÉNEK HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA	
2A. RÉSZ AZ OVÁLIS MEDENCE ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE.....	
2B RÉSZ A KÖRMEDENCE ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE.....	
3A. RÉSZ AZ OVÁLIS MEDENCE ALAPJÁNAK ÉS A TARTÁSOK ÖSSZESZERELÉSE OLDALOK	
3B. RÉSZ A KÖRMEDENCE ALAPJÁNAK ÖSSZESZERELÉSE	
4. RÉSZ A MEDENCE FAL ÉS A BELSŐBÉRÉS ÖSSZESZERELÉSE	
5. RÉSZ A FELSŐSZÁKOK ÉS FÜGGŐLEGES FÜGGŐLEGES SZÁKOK ÖSSZESZERELÉSE	
6. RÉSZ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	
7. RÉSZ A MEDENCE HASZNÁLATA	
8. RÉSZ MEDENCE KARBANTARTÁSA.....	
9. RÉSZ A MEDENCE TELELTETÉSE	

MELLÉKLETEK:

A) A MEDENCE SÉTENY HASZNÁLATI UTASÍTÁSA	
B) ÚTMUTATÓ A SKIMMER TELEPÍTÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ	
C) MEDENCE VIZÁPOLÁSA	

Fontos:

A medence építésénél figyelembe kell venni az ovális és a kör alakú medencék közötti különbségeket. Ahol jelentős eltérések vannak, az utasítások csak az ovális vagy kör alakú medencére vonatkozó részekre vannak osztva. A közös területeken az ovális medencével kapcsolatos különbségeket a szövegben és a bekezdés melletti „szalaggal” kiemeljük.

1. RÉSZ – BEVEZETÉS

1. OLVASSA EL AZ UTASÍ TÁSOKAT

Mielőtt elkezdené, olvassa el az összes utasítást a végéig.

Az utasítások ismertetik a medence telepítést és használatát. Csak kövesse az utasításokat lépésről lépésre. Építse meg medencéjét az 1. résztől kezdve az 5. részig. A 6. rész biztonsági szabályokat tartalmaz, míg a 7., 8. és 9. rész hasznos utasításokat tartalmaz a medence tiszta és jó állapotának megőrzéséhez évről évre. Mindenesetre olvassa el a Biztonsági szabályokat, és győződjön meg arról, hogy a medencét mindenki elolvasta és megértette.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az útmutatóban található illusztrációk nem pontosan egyeznek az Ön medencéjével. Főleg a szöveg jobb megértésére szolgálnak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.

2. ELŐKÉSZÍTÉSE A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET

A medence összeszerelésének megkezdése előtt készítsen elő a szükséges szerszámokat és edényeket. Szükséges lesz:

ásó, csákány, gereblye, lapát és talicska föld mozgatásához és homok kezeléséhez;

kb. 5 x 10 cm keresztmetszetű, a medence átmérőjének felét meghaladó hosszúságú faprizma, fa karók, 2,5 x 2,5 cm-es lapos felső végű, kb. 15 cm hosszú farudak, lisztes vagy finom homokos vagy hasonló anyagból készült zacskó, zsinórgolyó, kés, vízmerítő, feltekerhető szalag és mérő szalag, vagy mérő szalag;

burkolólapok a medence szerkezetének aljzatának megerősítésére (lásd az útmutató 2. részét);

szitált kőbányai homok az aljzat kiegyenlítéséhez és a sarkok kitöltéséhez (lásd az útmutató 3. részét);

Phillips és lapos csavarhúzó, univerzális fogó, szövetszalag (szőnyeghez) lehetőleg 50 mm széles, olló, ruhafogó a medence összeszereléséhez.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy készítsen egy kellően széles és mély lyukat a faoszlopokhoz (lásd 2. rész, Aljzat előkészítése). A fából készült karokat például nagy szögekkel lehet helyettesíteni.

A medence összeszerelése előtt célszerű a létrát összeszerelni. Az összeszerelés során a medencébe való be- és kilépésre használják az összeszerelt falról. A létra összeszerelési útmutatója a csomagoláson belül található.

3. A MEDENCE ÉPÍTÉSÉRE A MEGFELELŐ NAP KIVÁLASZTÁSA

A medencét napsütéses, szélcsendes napon kell összeszerelni. Ne próbálja meg összeszerelni a medencét szeles napon. Kérjen segítséget legalább egy felnőtt tőtől.

A medence felszerelése, a talaj előkészítése nélkül, körülbelül 3 órát vesz igénybe kör alakú medencéknél, és körülbelül 6 órát ovális medencéknél.

4. ALKATRÉSZEK ÉS SEGÍTSÉG

Ha tanácsra, segítségre vagy pótalkatrészekre van szüksége, forduljon a kereskedőhöz. Karbantartáshoz és javításhoz használjon eredeti alkatrészeket.

5. GARANCIA FELTÉTELEI

A jótállási feltételeket a kereskedő jótállási jegye tartalmazza.

2. RÉSZ – A HELY ELŐKÉSZÍTÉSE

ÉPÍTÉS

HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA A MEDENCE ÉPÍTÉSÉHEZ

1. FÖLD

Különös figyelmet kell fordítani az úszómedence megfelelő helyének kiválasztására:

- Válasszon elég nagy, lehetőleg sík és vízszintes felületet.
- Válasszon olyan helyet, ahol egész napos, száraz, szilárd talajjal – ne építse az úszódát aszfalt felületre, kavicsra, fára, feltöltött talajra, nedves talajra, tőzeglápára vagy föld alatti üregek fölé, mint például víztartályok, szennyvízgyűjtők, csatornák stb.
- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott hely mentes-e olyan növényektől, amelyek átszúrhatják a medence burkolatát. Ebben az esetben a földmunkák megkezdése előtt jóval a talajt teljes gyomirtóval kell kezelni (a vonatkozó utasításokat követve), vagy fekete kerti lepedőt kell lefektetni a medencetest alá.
- A lejtős felületeket felül ásással kell kiegyenlíteni, nem pedig feltöltéssel alsó része.
- A medence telepítési helyének kiválasztásakor ne feledje, hogy helyet kell hagyni minimális manőverezési hely a medence körül, amely a medence összeszereléséhez és későbbi használatához szükséges (legalább 1 m).
- A medencét úgy alakították ki, hogy részben be lehet temetni, feltéve, hogy azok igen bizonyos követelmények teljesültek. A medence betemetésének lehető segítségével kapcsolatos információkért, valamint műszaki tanácsért forduljon a kereskedőhöz.



2. KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

Ne telepítse a medencét a következő helyeken vagy azok közelében:

- Gyermekek vagy állatok számára hozzáférhető felületek vagy tárgyak közelében, amelyek megkönnyítik a medencéhez való hozzáférést. Ellenkező esetben megfelelő eszközöket kell használni, hogy megakadályozzák a gyermekek és állatok hozzáférést a medencéhez.
- Fűre, kövekre és gyökerekre. A medence alatti fű hajlamos rothadni, míg a kövek és a gyökerek károsíthatják a medence burkolatát.
- Fák vagy magas sövények közelében. A levelek vagy más szennyeződések lehullanak közvetlenül az úszómedencébe, és szennyezzék a vizet.
- Felső vezetékek alatt és ruhaszári tőkő téli alatt.
- Nem megfelelő természetes vízelvezetéssel rendelkező területeken. A víz eláraszthatja a medence környékét.
- A közelmúltban kőolaj alapú peszticidekkel, vegyszerekkel vagy műtrágyákkal kezelt felületeken. Ebben az esetben geotextil szőnyeget kell fektetni a medence alá.

3. TERVEZZ ELŐRE

- A medence mellé későbbi platform kerül?
Hagyja a szükséges helyet.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a környező növényzet (fák, sövények) megnő, és beárnyékolhatja a medencét.
- Medencetartozékok vagy más árammal működtető eszközök használatosak a netről? A medencét úgy helyezze el, hogy ezeket az eszközöket a biztonsági előírások betartásával lehessen telepíteni (lásd az adott eszköz használati útmutatóját). Ha elektromos aljzatot szerel fel, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

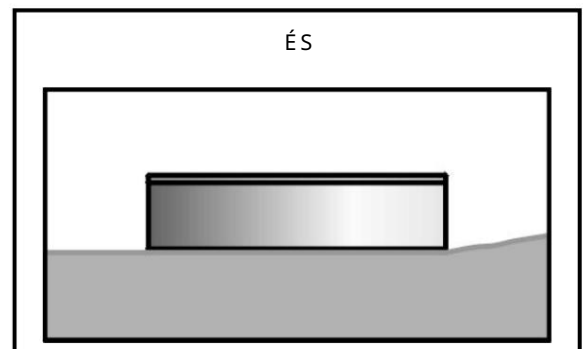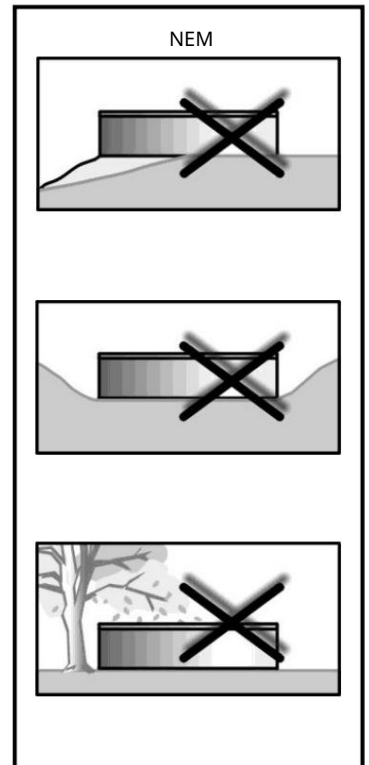

4. FOLYTATSA AZ ÖSSZESZERELÉST KÖVETKEZVE A 2A VAGY 2B RÉSZ UTASÍTÁSAIT

Folytassa a medence összeszerelését az ovális medence esetében a 2A részben, a kör alakú medence esetében a 2B részben található utasításokat követve.

2A. RÉSZ



AZ OVÁLIS MEDENCE ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A MEDENCE ÉPÍTÉSI TELEP MÉRETEI RAJZAI

OVÁLIS

3,7 x 5,5 m

Medence méretei:		
3,7x5,5 m	3,7x7,3 m	4,6x9,1 m
R 183 cm	183 cm	229 cm
S 200 cm	200 cm	245 cm
L 91,5 cm	183 cm	229 cm
M 45 cm	61 cm	77 cm
N -	122 cm	151 cm
P 90 cm	366 cm	457 cm
T 274 cm	274 cm	320 cm
300 cm- ben	300 cm	350 cm
X 183 cm	183 cm	229 cm
És 205 cm	259 cm	324 cm
304 cm -től	351 cm	418 cm

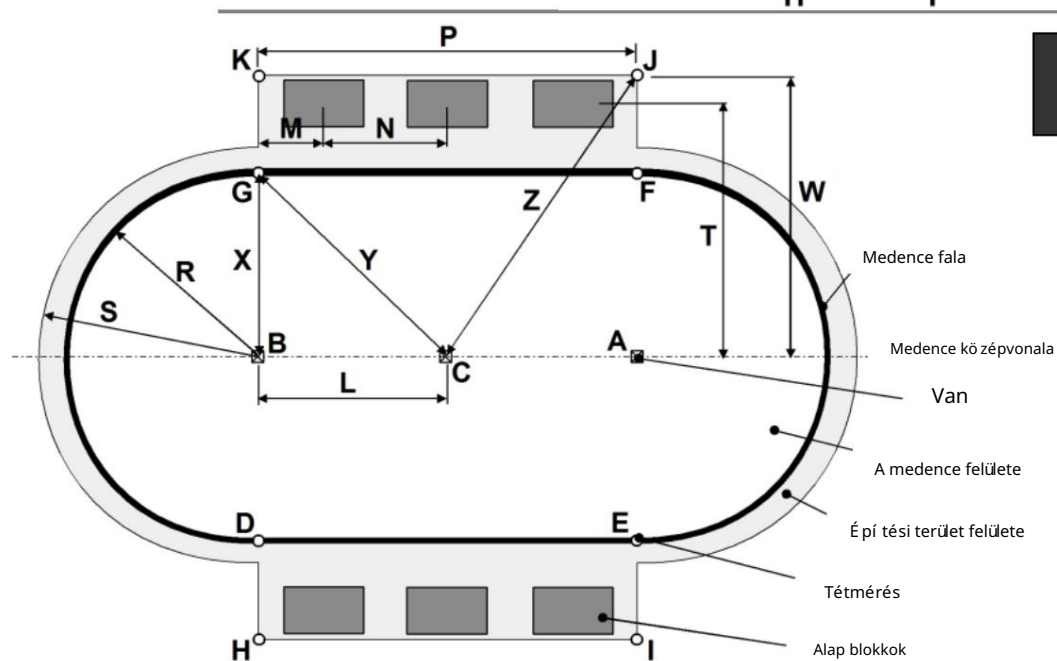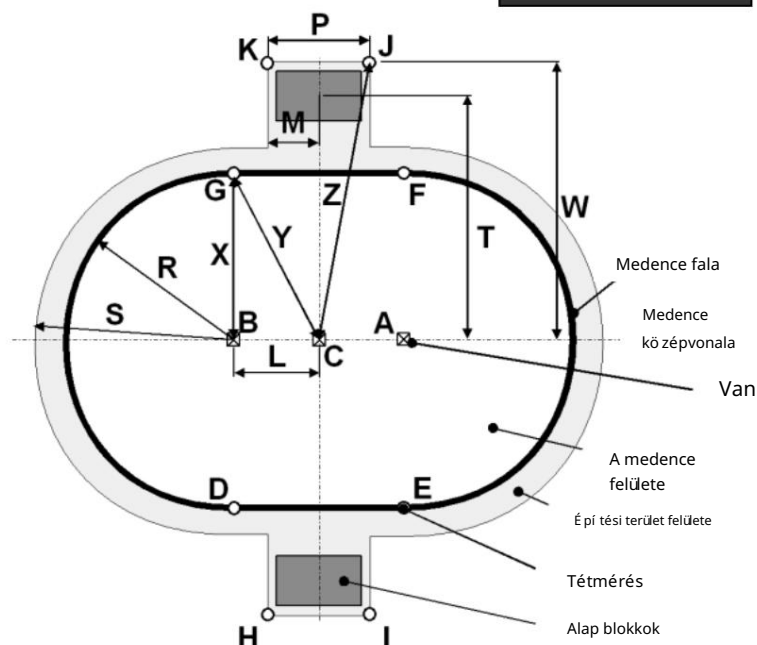

3,7 x 7,3 m

ABC ... rudak lapos felső végekkel

DEFGHIJK ... mérő pálcák

Megjegyzés: A P méret kisebb lehet a jelzetténél, de elegendő nek kell lennie az alapblokkok felszereléséhez. Az M távolságnak nagyobbak kell lennie, mint a használt alapblokk leghosszabb méretének fele (lásd az alábbi szöveget).

Fontos: A medence alatti felületnek meg kell felelnie a következő alapvető követelményeknek:

- 1) Ki kell simítani,
azaz a medence keresztirányú vonala mentén
legfeljebb 2,5 cm tűréssel.
- 2) Le kell fedni vékony réteg szitált homokkal,

mivel a homok kiegyenlíti a felületen a
munkaeszközök (csákány, kapa stb.) használata
során esetlegesen kialakuló kisebb
egyenetlenségeket, és a medence teljes
felületét 2 cm-nél nem vastagabb réteggel borítja.
- 3) Tömöríteni kell,
vagyis elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy egy
legalább 80 kg súlyú személy ne hagyjon
nyilvánvaló lábnyomokat a felületen.

1. KÖVESSE BE A FELÜLETET





Olvassa el a 4. oldalt, és készítse elő az építkezést a medencéhez tartozó rajz szerint.

hogy. Ültessen két karót [A] és [B] a földre (2A-1. ábra -

1). Mindkét rúdnak a medence középvonalán kell lennie. Az oszlopok közötti távolság megfelel a 4. oldalon található táblázatban megadott P méretnek az adott medencetípushoz. b. A zsinór egyik végét kössük a karóhoz [A], a másik végéhez kössünk egy homokkal, mészszel, liszttel stb. töltött téglát, amivel körbe rajzolunk a felületre. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet a karóval [B]. A zsinór hossza megfelel a 4. oldalon található táblázatban megadott S méretnek a medence adott méretéhez. A körök sugarának legalább 15 cm-rel nagyobbak kell lennie, mint a medence előlő falainak sugara. (2A-2. ábra) c. Kössze össe az [A] és [B] pólust zsinórral. A karakterlánc referenciaként szolgál a medence középvonalának megrajzolásához.

d. Cserélje ki mindkét pólust két pólusra

lapos felső vége. Az oszlopok keresztmetszete legalább 25x25 mm legyen, és legalább 15 cm hosszúnak kell lennie. Ültesse el az oszlopokat úgy, hogy felső felületük egy szintben legyen a talajjal. (2A-3. ábra)

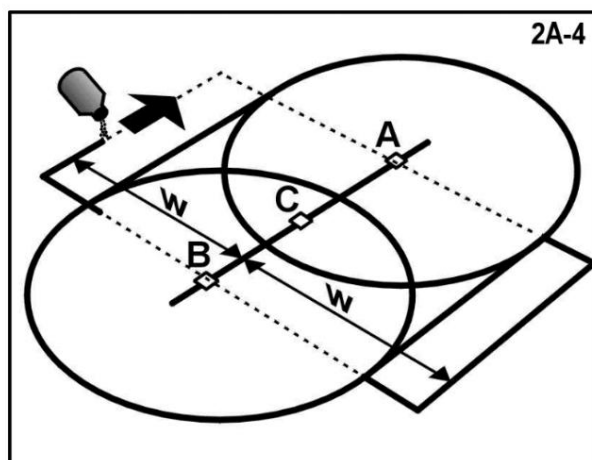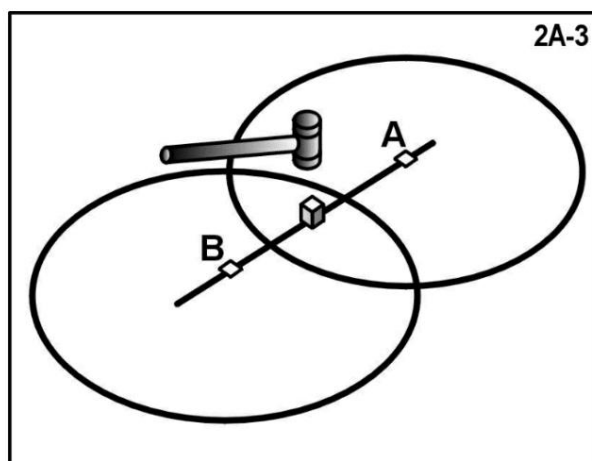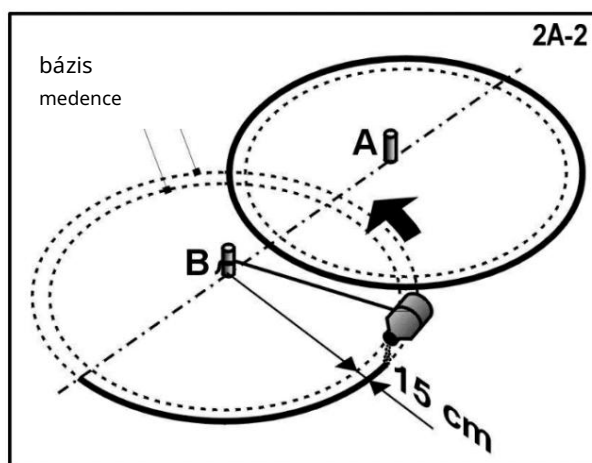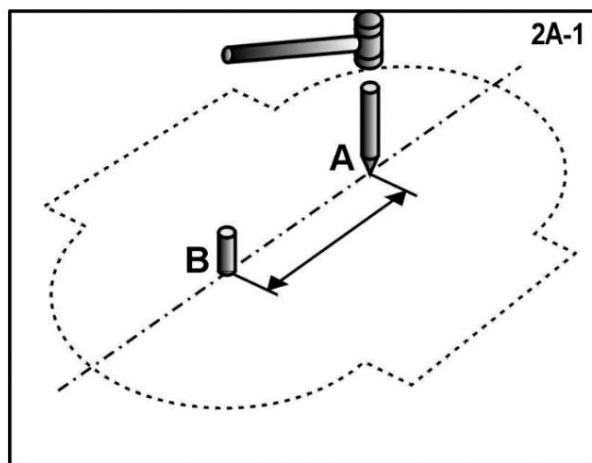


- És. Ültessen egy másik azonos oszlopot lapos felső véggel [C] a talajba. Biztosan az az első két oszlop [A] és [B] között, valamint a medence középvonalán helyezkedik el. Ültesse el az oszlopot úgy, hogy a felső felülete egy szintben legyen a talajjal. (2A-3. ábra)
- f. Kösse össze a két egyenes vonallal megrajzolt kört, hogy ovális legyen. Használja a tétet mérés és zsinór referenciaként a vonalak megrajzolásához (homokkal, mésszel stb.). (2A-4. ábra)
- g. Rajzolj téglalapokat az ovális mindkét egyenes oldala mentén (2A-4. ábra). A követéshez használja a mérőpálca és zsinór, hogy egyenes vonalakat kapjunk. A 4. oldalon lévő táblázatban megadott W- mérték az adott medenceméretre.

2. TÁVOLÍ TSA EL A FŰ CSÖGET

hogy. Óvatosan távolítsa el minden fű csomót és növényt a megjelölt felületről 10-15 cm mélységig (2A-5. ábra).

b. Távolítsa el minden ágat, kővet és gyökeret a felületről 1 nyomon követni.

c. Ha a medencét be kell temetni, akkor a földmunkát a konkrét építési szabályok betartásával kell elvégezni.

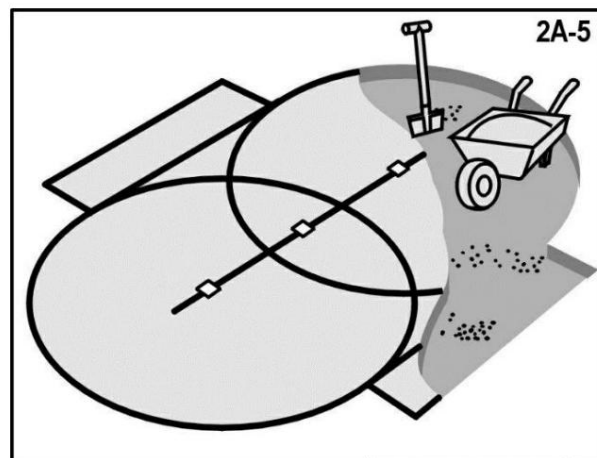


3. KÉSZÍTSÜK EL A NYOMOTT FELÜLETET, HOGY SÍK, SZINTES ÉS TÖMÖRÍTETT LEGYEN

Figyelem: A medencének vízszintesnek kell lennie.

Számítson időt arra, hogy az aljzat tökéletesen vízszintes legyen. A vízszintes síktól való eltérés nem haladhatja meg a 25 mm-t (2A-9. ábra).


hogy. Ültesse el a három oszlopot a talajszintig, és ellenőrizze a síkságot vízszímmel. buborék. Vízszintes síkban kell lenniük.

b. Vegyünk egy 5x10 cm keresztmetszetű és a 4. oldalon található táblázatban megadott S méretnek megfelelő hosszúságú prizmat a medence konkrét méretéhez. Szögelt az egyik végébe.

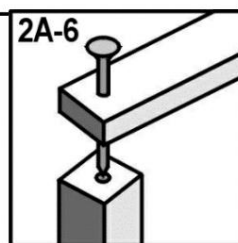

Használjon elég hosszú szögelt ahhoz, hogy a prizma végét az oszlopon támassza, miközben a prizmat kör alakúvá kell forgatni (2A-7. ábra).

c. Készítsen egy lyukat az [A], [B] és [C] oszlopok közepén, amelyek elég nagyok és mélyek kell lenni ahhoz, hogy el tudja fordítani a szögelt benne (2A-6. ábra). A szögnek könnyen eltávolíthatónak kell lennie az oszlopról, és lehetővé kell tennie a szabad mozgást a tengely körül.

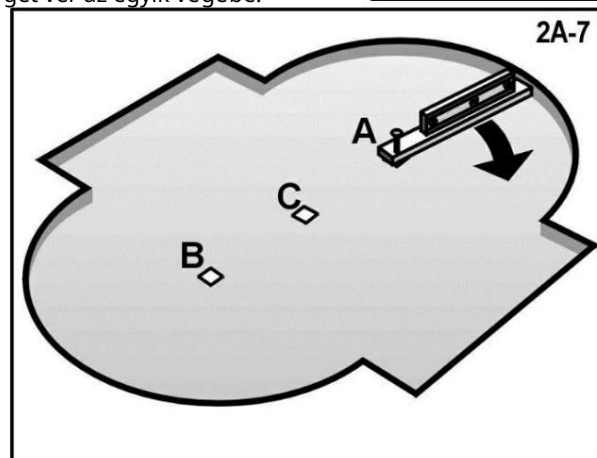


d. Ennél a pontnál illessze be a prizma szögelt az oszlopon lévő lyukba [A]. Helyezzen vízszímet a prizmára, és mozgassa a prizmat a rúdra rögzített vége körül, hogy észlelje az esetleges kiemelkedéseket vagy üregeket (ábra 3).

2A-8.

És. Távolítsa el minden kiemelkedést lapáttal, kapával ill gereblye. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a medencének vízszintesnek kell lennie, 25 mm túréssal a medence keresztirányú vonala mentén (2A-9. ábra). Ha szükséges, hajtson mélyebbre az [A], [B] és [C] oszlopokat.


f. Ne töltse fel az üregeket (2A-10. ábra). A töltés nem garantálja az úszómedence biztonságos aljzatát. Kisebb üregek kitölthetők, de a kitöltéshez használt anyagot vibrációs lappal jól tömöríteni kell. Az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez használjon szitált homokot. A homokréteg vastagsága nem haladhatja meg a 2 cm-t.

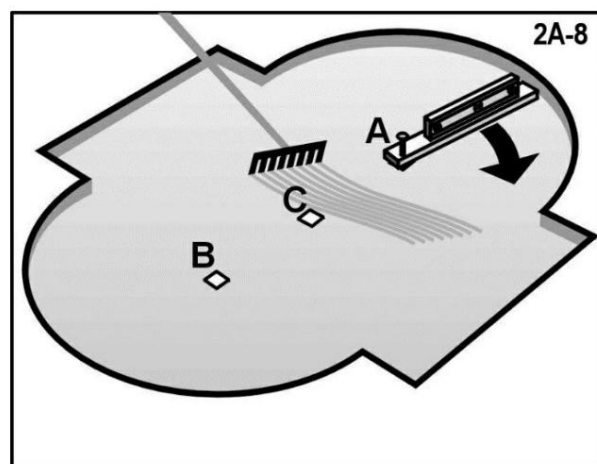


g. Távolítsa el az 5x10 cm-es prizmat az [A] rúdról, és helyezze be a második oszlopba [B], majd a középvonalon lévő harmadik oszlopba [C]. Ismételje meg az a) lépéseket. hogy f. amíg az ovális felület tökéletesen vízszintes lesz.

h. Ugyanezzel a módszerrel simítsa ki az ovális oldalsó részei közepén jelzett területeket is addig érje el az ovális felületével azonos szintet.

a. A medence hosszan tartó stabilitásának biztosítása érdekében az aljzatot vibrációs lemezzel kell tömöríteni. A tömörített aljzat engedhet a medencébe szivattyúzott víz nyomása alatt, és a medence összeomlását okozhatja. Az esetleges üregeket vagy egyenetlenségeket ki kell tömöríteni és tömöríteni kell.

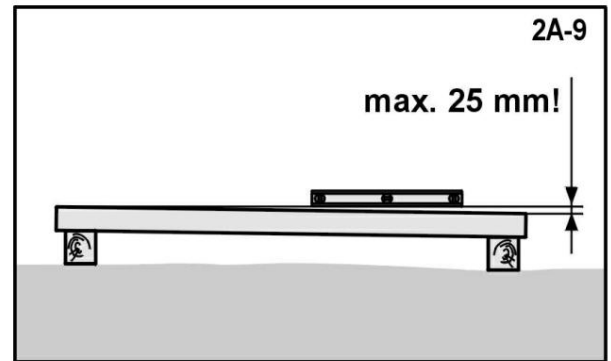


j. Ellenőrizze újra a külső szalag felületét az ovális 30 cm széles, amelyben a medence fala és az ovális egyenes oldalai melletti felületek kerülnek elhelyezésre. Győződjön meg arról, hogy ezeken a felületeken nincsenek kiemelkedések vagy üregek. A medence falának alsó szélének egy vonalban kell lennie a talajjal, és nem támaszkodhat semmilyen üregre.

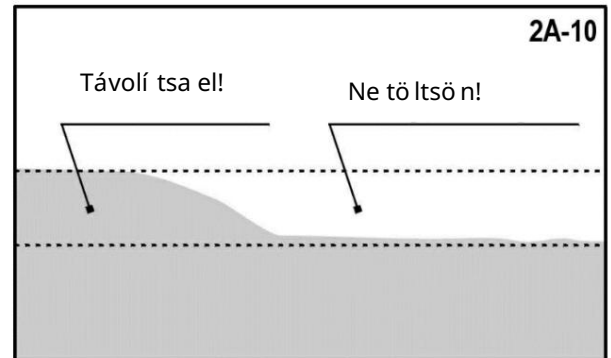

Tipp: Próbálja a felszínen járni. Megfelelően tömörített felületen lábnyomok nem lehetnek láthatók.

Figyelem: Az ovális külső 30 cm széles sávjának tökéletesen vízszintesnek kell lennie (2A-11. ábra). A medence alsó szélének vízszintesnek kell lennie, és nem támaszkodhat semmilyen üregre. Szánjon időt arra, hogy ez a felület tökéletesen sík, vízszintes és tömör legyen.

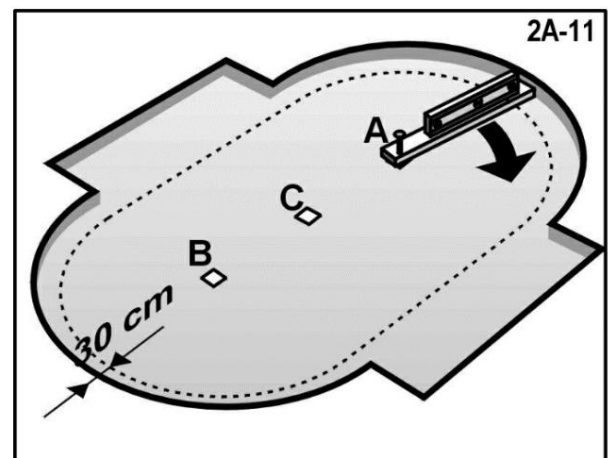

4. TÉTMÉRÉS

hogyan. A 4. oldalon található rajzot követve ültesse el a mérőkarókat a [D], [E], [F], [G], [H], [I], [J], [K] pontokba.

Gondosan ellenőrizze a távolságokat a rajzon feltüntetett méretek betartásával. A mérőtövek hasznosak a medence alapozásánál.

Tipp: A fa karókat hosszú körmökkel helyettesíthetjük.

b. Kösd össze zsinórral a [H] és [I] rudakat, valamint a [J] és [K] rudakat.

Fontos: Ha a medence öntött betonlapra épül, ne szerelje be az alábbi leírt alapblokkokat. Javasoljuk azonban a medence középvonalának és az összes mérőoszlop helyzetének megjelölését a betonfelületen, a vonatkozó méretrajzot követve.

Ez a trükk hasznos a medencealap felépítésének megkönnyítésére.

5. ALAPVETŐBLOKKOK

Az alaptömböt (beton járólapp) minden átlós faltartó alá kell helyezni, a medence egyenes oldalainak teljes hosszában. A felhasznált alapblokkok a lehető legnagyobbak legyenek, például 50x50x5 cm vagy 60x40x5 cm. Így az átlós faltámaszok alatti alapblokkokat úgy kell elhelyezni, hogy a blokk közepén és a medence fala közötti távolság kb. 90 cm legyen.

b. A medence méreteirajzát követően

objektum (lásd 4. oldal) jelölje ki a blokkok elhelyezési pontjait a talajon, és végezze el a feltárást.

Tömrítse az ásatás alját. Alsó réteggént használjon vékony homokot vagy finom kavicsot.



c. Valamennyi alaptömböt úgy kell elásni, hogy a felső felületük egy síkban legyen a medence tömrített aljzatával.

d. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy az alapblokkok tökéletesen vízszintesen vannak-e, és a talajjal egy vonalban vannak-e (2A-12. ábra). Helyezze a vízmértéket az 5x10 cm-es prizmára, és ellenőrizze, hogy a szomszédos alapblokkok felső felületei egy vonalban vannak-e. Az összes blokk lerakása után töltse fel a környező tereket homokkal vagy kavicsal (2A-13. ábra). Tömrítse a töltést.

És az aljzat szilárdságának növelésére a tömbök

az átlós támasztékok alatti bázis betonrétegbe fektethető. Ebben az esetben a feltárásnak legalább 2-szer mélyebbnek kell lennie, mint a járólapp vastagsága,

és mindkét oldalon kb. 5 cm-rel szélesebbnek kell lennie a tömbnél. Használjon betont mind az alapréteghez, mind a külső töltéshez.

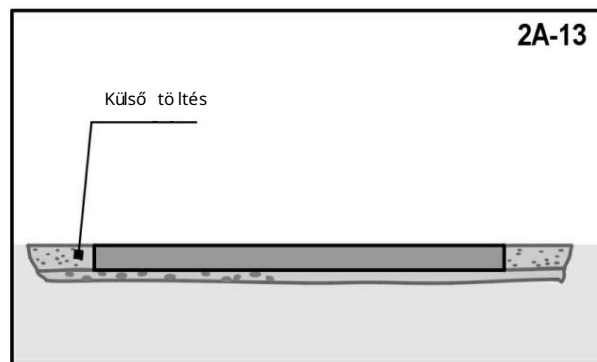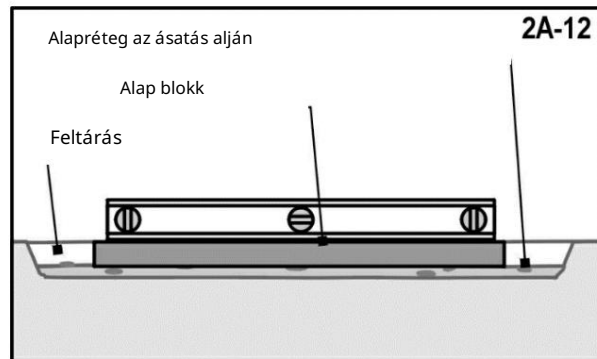

Fontos: Az alapblokkok b. pontban leírt beállítását a beton megszilárdulása előtt kell elvégezni. Mielőtt folytatná a medence építését, várja meg, amíg a beton kellően megszilárdul.

f. Távolítsa el minden mérőtűt. Ebben a szakaszban még ne távolítsa el a bejegyzéseket; az építkezés során a mérések ellenőrzésére szolgálnak majd.

FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon elegendő vízvezetéstől a medence körül, hogy elkerülje az aljzat erózióját.

6. FOLYTATSA AZ ÖSSZESZERELÉST A 3A. RÉSZ UTASÍTÁSAI KÖVETKEZÉSÉVEL

2B. RÉSZ

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A KÖRMEDENCÉHEZ





Fontos: A medence alatti felületnek meg kell felelnie a következő alapvető követelményeknek:

- 1) Ki kell simítani,
azaz a medence keresztirányú vonala mentén legfeljebb 2,5 cm tűréssel.
- 2) Le kell fedni vékony réteg szitált homokkal,
mivel a homok kiegyenlíti a felületen a munkaeszközök (csákány, kapa stb.) használata során esetlegesen kialakuló kisebb egyenetlenségeket, és a medence teljes felületét 2 cm-nél nem vastagabb réteggel borítja.
- 3) Tömöríteni kell,
vagyis elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy egy legalább 80 kg súlyú személy ne hagyjon nyilvánvaló lábnyomokat a felületen.

1. KÖVESSE BE A FELÜLETET

hogy. Helyezze a karót a földbe a megfelelő pontra a medence közepén (2B-1. ábra).

b. Kösd a madzag egyik végét a karóhoz, a másik végét végén kössünk egy tégelyt homokkal, mésszel, liszttel stb., amivel körtrajzolunk a felületére. A kör sugara 15 cm-rel nagyobb lesz, mint a medence sugara (2B-2. ábra). A zsinór hossza a medence megfelelő átmérőjéhez tartozó táblázatban van feltüntetve.

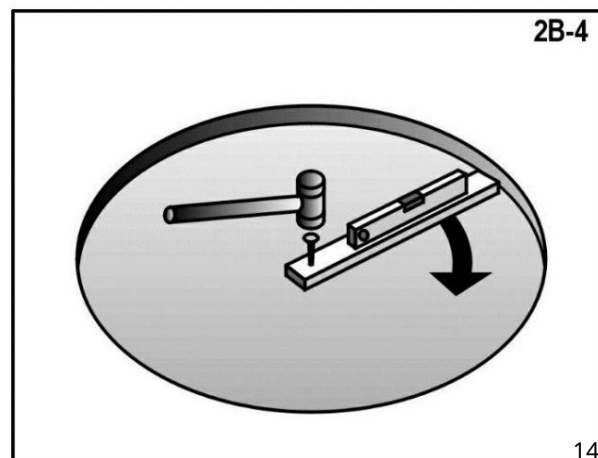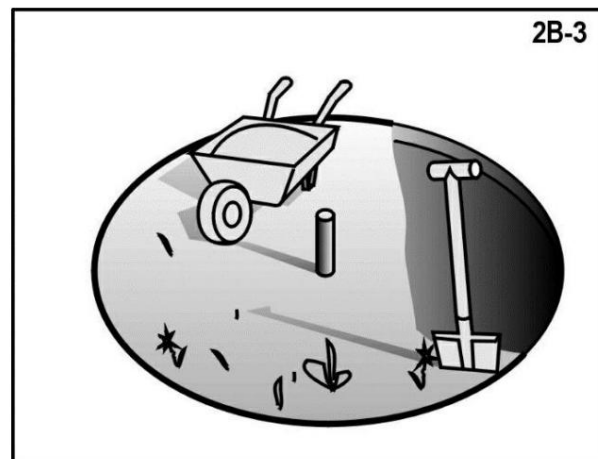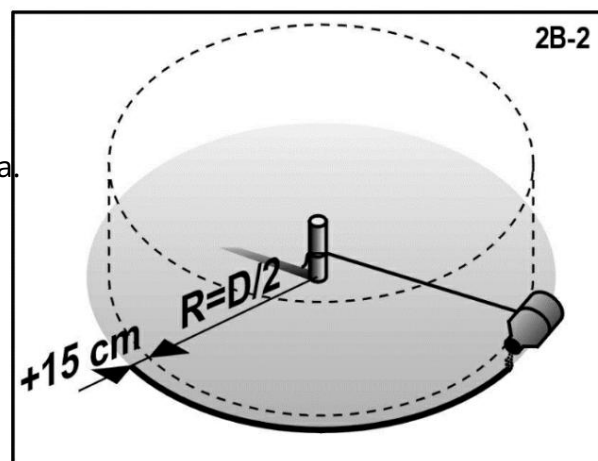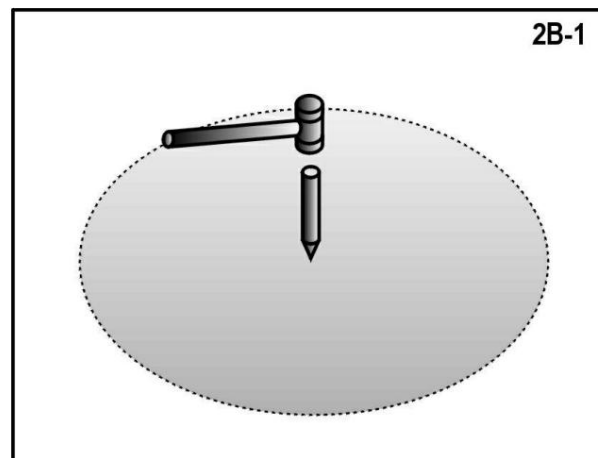

Medence A	medence méretei (átmérő)	A hossza a húr	Prizma hossza
V4	5,5 m (18')	300 cm 300 cm	
V5	6,4 m (21')	350 cm 350 cm	

2. TÁVOLÍ TSA EL A FŰ CSÖGET

hogy. Óvatosan távolítsa el minden fű csomót és növényt a megjelölt felületről, 10-15 cm mélységig.
cm (2B-3. ábra).

b. Távolítsa el minden ágat, követ és gyökereket a megjelölt felületről.

c. Abban az esetben, ha a medencét be kell temetni, a következő ásási munkákat szükséges elvégezni
konkrét építési szabályok.

3. KÉSZÍTSÜK EL A NYOMOTT FELÜLETET, HOGY SÍK, SZINTES ÉS TÖMÖRÍTETT LEGYEN

Figyelem: A medencének tökéletesen vízszintesnek kell lennie. Szánjon időt arra, hogy az aljzat tökéletesen vízszintes legyen. A vízszintes síktól való eltérés nem haladhatja meg a 25 mm-t (2B-6. ábra).

hogy. Cserélje ki a rudat egy végű rúdra

lapos tetejű, körülből 25x25 mm keresztmetszetű és körülből 15 cm hosszúságú. Ültesse a rudat a talajba úgy, hogy a felső felülete egy vonalban legyen a talajjal. b. Vegyünk egy prizmat, amelynek keresztmetszete 5x10 cm, és hossza megfelelő a

medence méretének (lásd a fenti táblázatot). Szögget ver az egyik végébe.

Használjon elég hosszú szögget ahhoz, hogy a prizma végét az oszlopon támassza, miközben a prizmat kör alakúvá kell forgatni (2B-4. ábra).

c. Készítsen egy lyukat az oszlop közepén, amely elég nagy és elég mély ahhoz, hogy a szögget be tudja fordítani. A szögnek könnyen eltávolíthatónak kell lennie az oszlopról, és lehetővé kell tennie a szabad mozgást a tengelye körül.





d. Ezen a ponton helyezze be a prizma szögét a rúd lyukába. Helyezzen vízszintes mérleget a prizma tetejére, és mozgassa a prizmat a rúdra rögzített vége körül, hogy észlelje az esetleges kiemelkedéseket vagy üregeket (ábra 3).

2B-5).

És. Távolítsa el minden kiemelkedést lapáttal, kapával ill gereblye. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a medencének vízszintesnek kell lennie, 25 mm-től réssel a medence keresztirányú vonala mentén (2B-6. ábra).

f. Ne töltse fel az üregeket (2B-7. ábra). A visszatöltés nem garantálja a medence biztonságos alapját. Kisebb üregek kitölthetők, de a kitöltéshez használt anyagot vibrációs lappal jól tömöríteni kell. Az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez használjon szitált homokot. A homokrét vastagsága nem haladhatja meg a 2 cm-t.

g. A medence hosszan tartó stabilitásának biztosítása érdekében az aljzatot vibrációs lemezzel kell tömöríteni. A tömörítetlen aljzat engedhet a medencébe szivattyúzott víz nyomása alatt, és a medence összeomlását okozhatja. Az esetleges üregeket vagy egyenetlenségeket ki kell töltetni és tömöríteni kell.

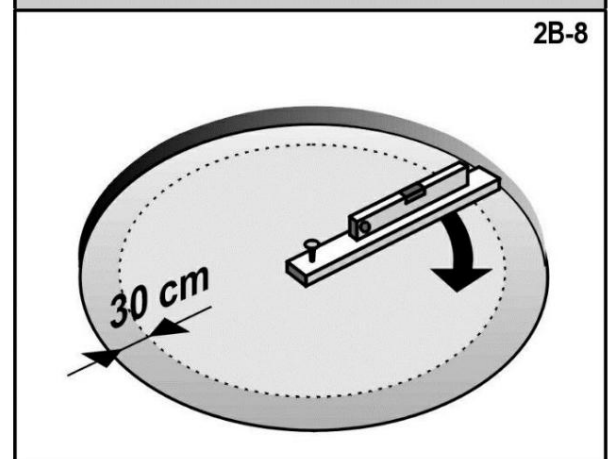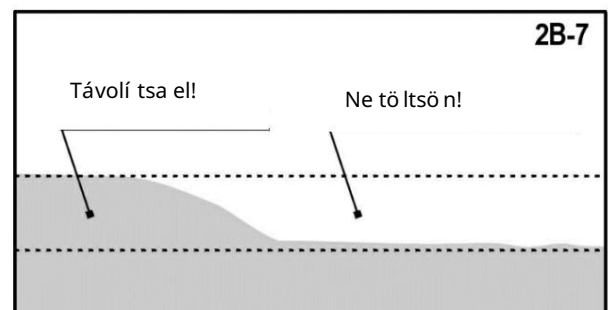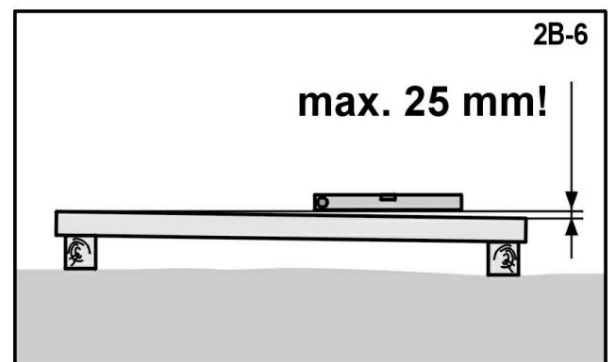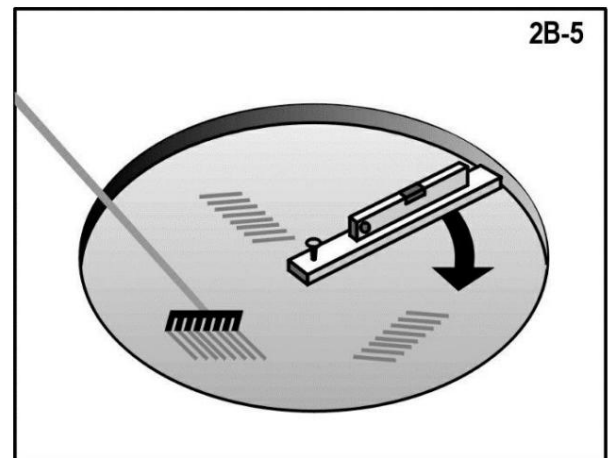

Tipp: Próbáljon a felszínen járni. Megfelelően tömörített felületen lábnyomok nem lehetnek láthatók.

Figyelem: A felni 30 cm széles külső sávjának tökéletesen vízszintesnek kell lennie (2B-8. ábra). A medence alsószélének vízszintesnek kell lennie, és nem támaszkodhat semmilyen üregre. Szánjon egy kis időt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez a felület tökéletesen sík és vízszintes.

4. FOLYTATSA AZ ÖSSZESZERELÉST A 3B RÉSZ UTASÍTÁSAI KÖVETKEZÉSÉVEL

3A. RÉSZ

AZ OVÁLIS MEDENCE OLDALTARTÓ SZERELÉSE

1. ELŐKÉSZÍTÉSI SZÁVÁKAT

hogy. Távolítsa el a doboz tartalmát a szalagokkal együtt.

Tekerje le a szalagokat [8], és helyezze a lapos oldalra.

Finoman távolítsa el az összes ráncot és ráncot.

- b. Helyezze el és igazítsa egymás mellé a szalagokat [8] úgy, hogy a szalagok végei az alapblokkok felületén feküdjenek (3A-1. ábra). A szalag végének legalább 15 cm-re kell lennie a blokk végétől (3A-2. ábra).

- c. Rögzítse az átlós tartóbilincset [16]

a szalagok mindkét végén [8], a 3A-3. ábrán jelzett helyzetnek megfelelően. Rögzítse négy csavarral [21] és anyával [10]. A csavarfejeknek az alsó oldalra kell lenniük. Biztonságosan húzza meg az összes ízületet.





- d. Győződjön meg arról, hogy a lefektetett csíkok párhuzamosak és egy vonalban vannak. A sávok közötti távolság megfelel a 4. oldalon található táblázatban megadott N méretnek a medence adott méretéhez.

2. ÖSSZESZERELJÜK AZ ALAPLAPOT ÉS A KISZÓLÓT FÜGGŐLEGESEK

hogy. Lapos szerszámmal (használhatja az alaplapot is) vízszintesítse az alaplap beépítési felületét.

- b. Tömörítse a felületet, töltse ki az üregeket, majd tömörítse újra. A felületnek tökéletesen síknak kell lennie.

- c. Emelje meg kissé a hevedert [8], és helyezze be a szalagból alsó 4 csavar a szalag furataiban [21] (3A-4. ábra).

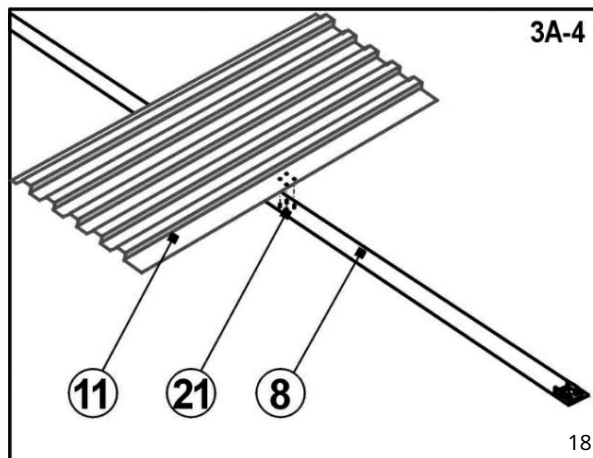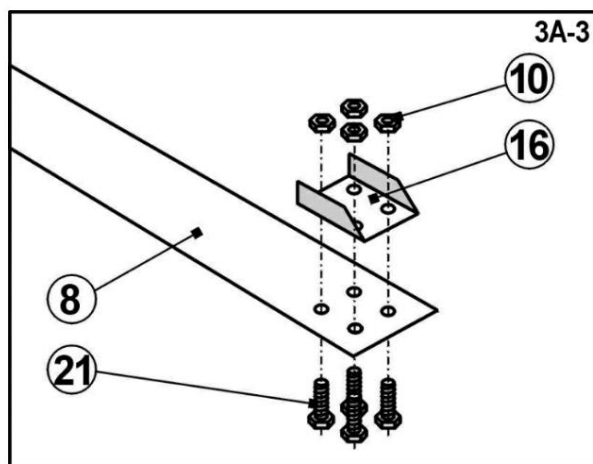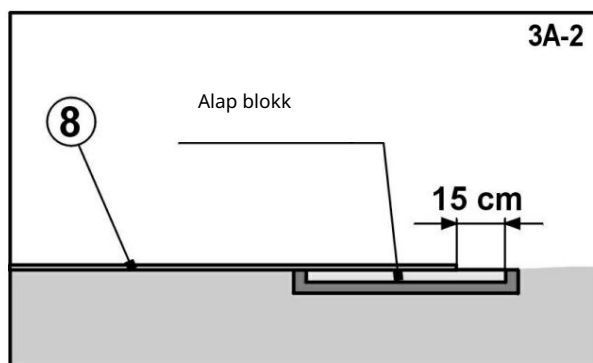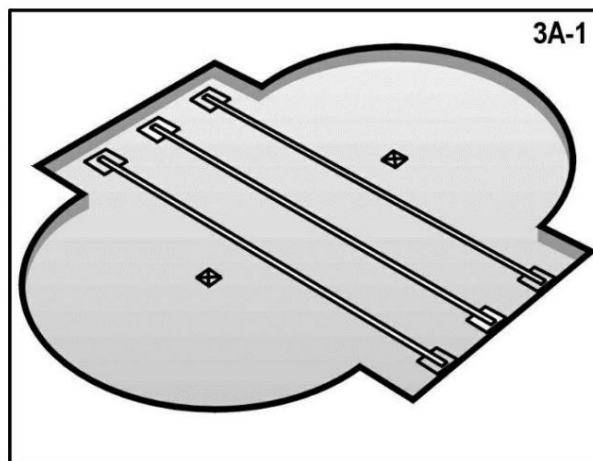




d. Helyezze az alaplapot [11] és a csészét [23] a csavarokra, majd csavarja be és húzza meg az anyákat [10] (3A-4 és 3A-5 ábra).

És. Helyezze a függő leges tartót [9] a csészébe [23], és csatlakoztassa mindkét elemet a csavarokkal [21] és az anyákkal [10] (3A-6. ábra).

f. Ellenőrizze, hogy az állvány összeszerelése után függő legesen kb. 2 mm-es hely marad a függő leges tartóoszlop alsó széle alatt (3A-7. ábra).

g. Az összes csavarkötést szorosan húzza meg.


h. Ismételje meg az a) lépéseket, hogy g. minden függő leges oszlophoz.

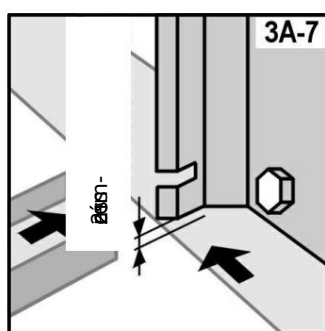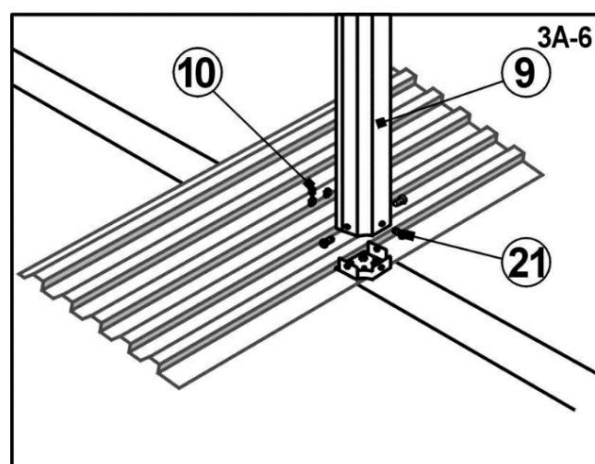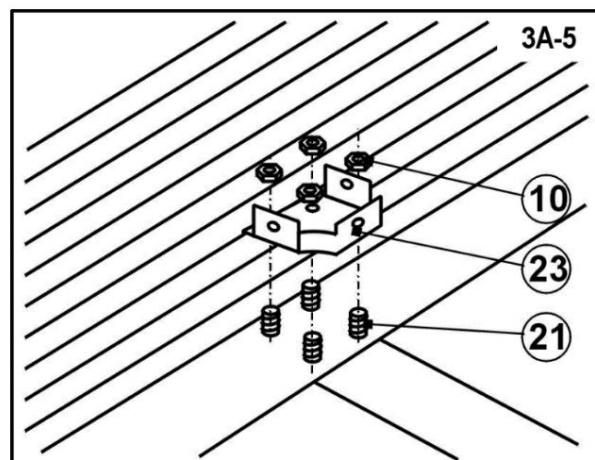

3. FELSZERELÉSE AZ ÁTLÓS TARTÓKAT

hogy. Illessze az átlós támasztóütközőket [15] a függő leges támasztóoszlopon lévő furatokba [9].

Tartsa vízszintesen a tartót (3A-8. ábra), és helyezze be a függő leges tartóba. Nyomja felfelé a reteszt, és engedje le a másik végét (3A-9 és 3A-10 ábra).

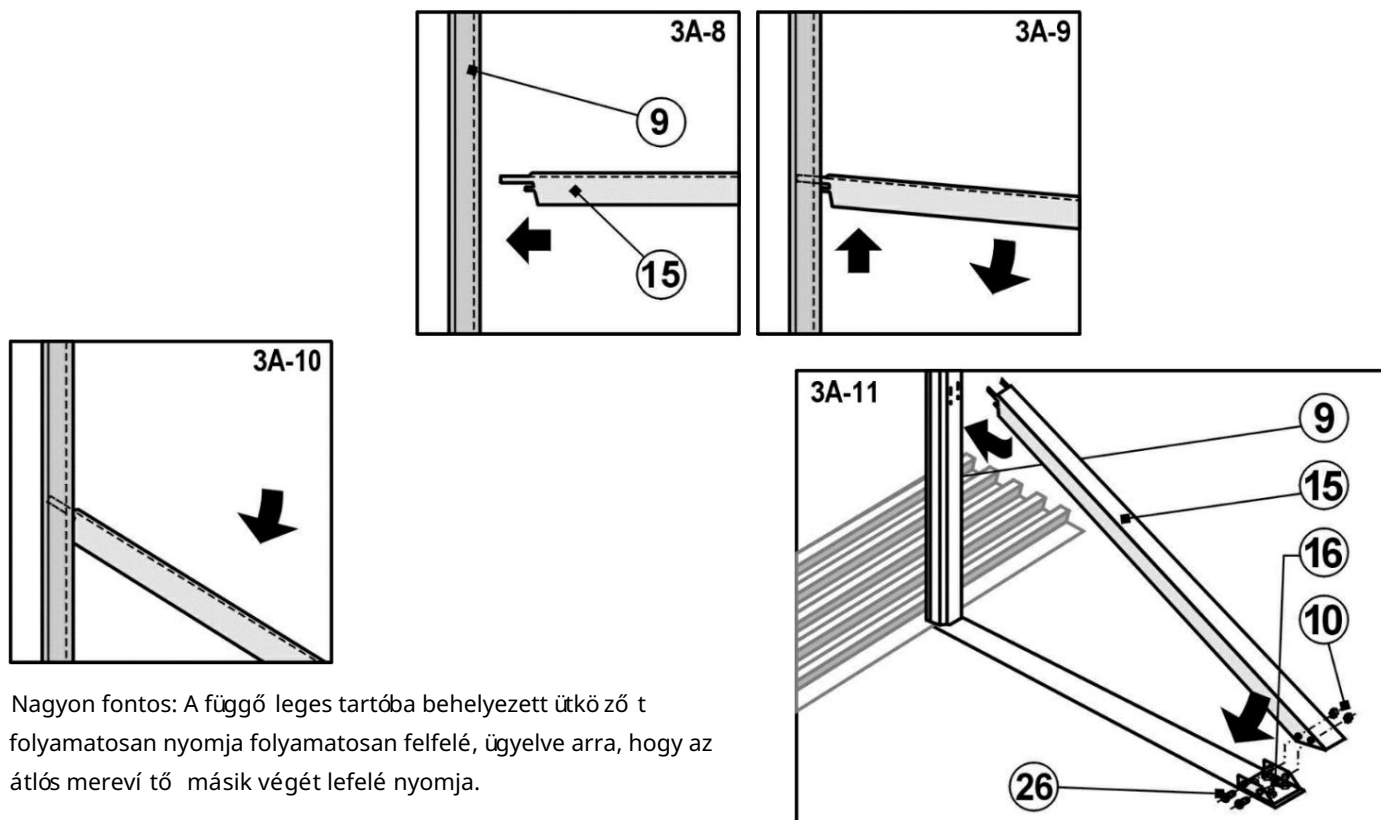

Nagyon fontos: A függő leges tartóba behelyezett ütköző folyamatosan nyomja folyamatosan felfelé, ügyelve arra, hogy az átlós merevítő másik végét lefelé nyomja.

b. Igazítsa az átlós merevítő [15] alján lévő lyukakat a szalag [8] végére rögzített átlós bilincs [16] furataihoz. Helyezzen be két hosszú csavart [26] az egy vonalban lévő furatokba (ábra).


3A-11). Csavarja rá az anyákat [10] a csavarokra, és húzza meg őket, de ne túlzottan, hogy elkerülje az egyes elemek deformálódását.

c. Ellenőrizze, hogy az átlós támasztékok felszerelési helyén lévő retesz nem lazult-e ki a szerelés során. a függő leges tartó [9] és az átlós támasz [15] összekötése.

4. AZONOSÍTTJA AZ ALSÓCSÁKOKAT

Minden ovális medencetípus különálló fenéklécetekkel van felszerelve [13]. Ezek A és C típusú szalagok és kör alakú szalagok. A következő táblázat és a 3A-12 ábra segítséggel azonosítja a különálló csíkokat és azok mennyiségét.

A medence méretei 3,7 x 5,5 m (12 x 18")	13-C típus	13-A típusú	típus 13
	nincs jelen	4 db (1460134)	6 pz (1460061)
3,7 x 7,3 m (12 x 24")	4 pz (1460105)	4 pz (1460135)	6 pz (1460061)
4,6 x 9,1 m (15 x 30 hüvelyk)	4 pz (1460103)	4 pz (1460136)	8 pz (1460062)

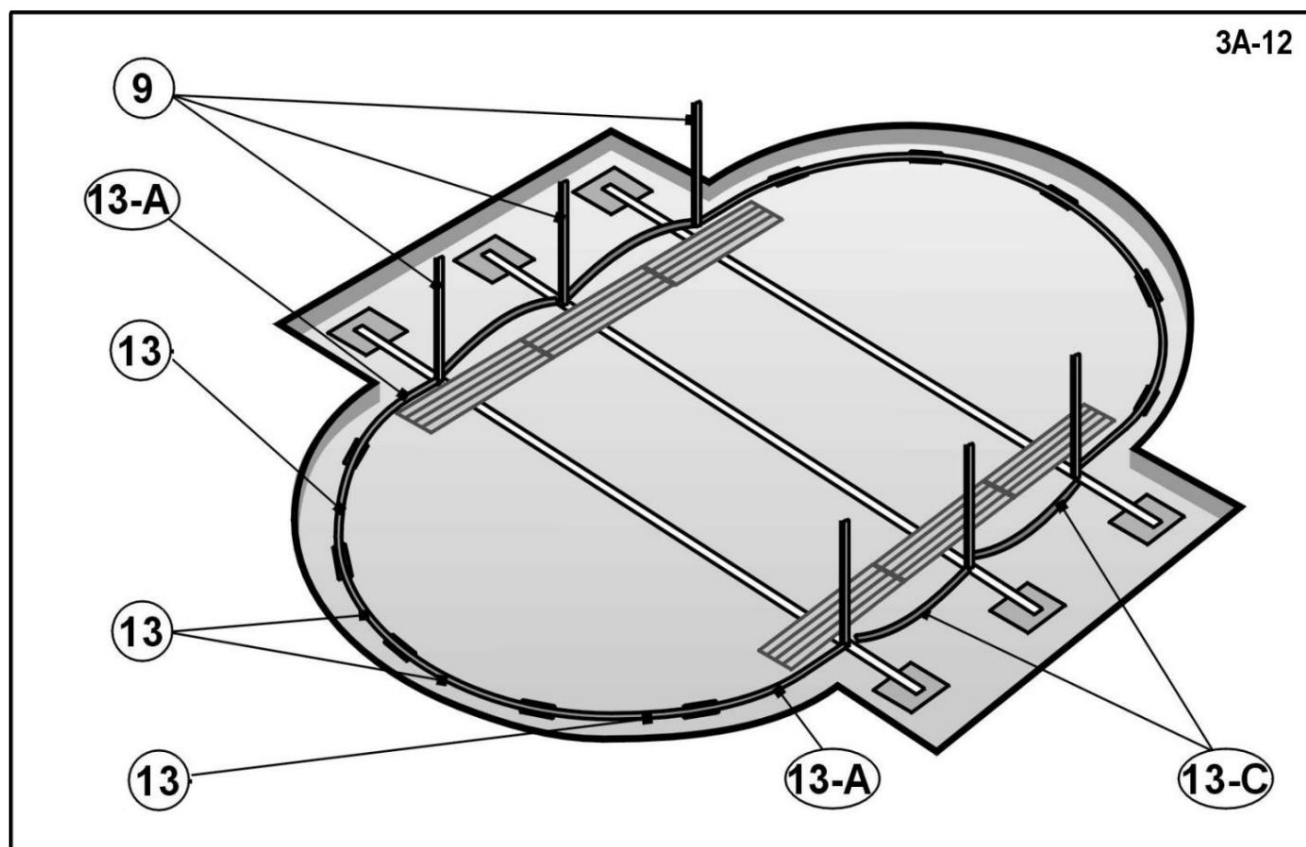



Megjegyzés: A szalagok használatát az ábra szemlélteti: 13-A típusú szalag a kö ztes részhez, 13 típusú szalag a kö r alakú részhez, 13-C típusú szalag a támasztékok kö zö tt.

5. HELYEZZE BE A C TÍ PUSÚALSÓCSÍ KOKAT

hogy. Egyes medencék erő sí téssel vannak felszerelve (3A-13. ábra).


Ebben az esetben helyezze be a mereví tést a C tí pusú szalag középső részébe (3A-14. ábra).

b. Helyezze be a C tí pusú ívelt kerek csíkot a szomszédos függőleges tartóoszlopok közé (3A-15. ábra). Helyezze be pontosan a 3A-20. ábrán látható módon, vagyis úgy, hogy a horony felfelé és a medence belseje felé nézzon, és a felső éle a függőleges oszlopban lévő mélyedésbe kerüljön.

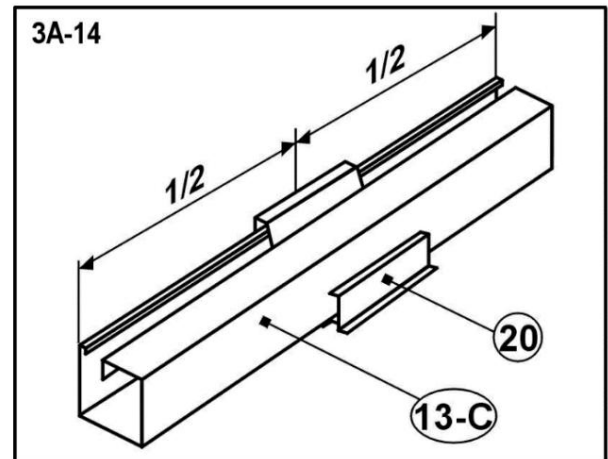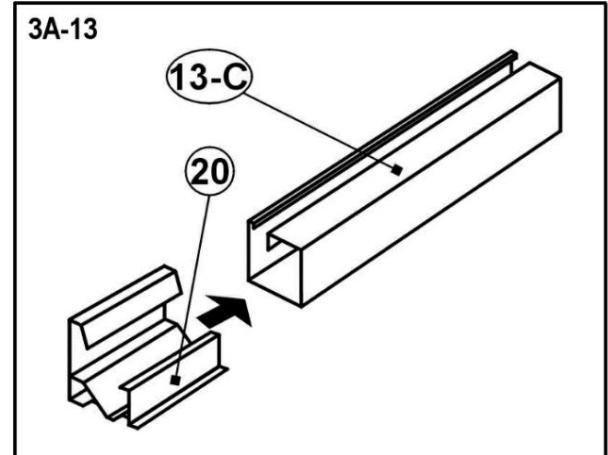

6. KIJAVÍTJA A FÜGGŐLEGES FÜGGŐLEGES TÁVOLSÁGOK ÉS HELYZETÜK TÁVOLSÁGÁT

hogy. Több sávú úszómedence esetén kösse össze a [D] és [E], [F] és [G] mérő töveket zsinórral. b. A mérő tövek segítségével állítsa be a szalagokat úgy, hogy mérő legesek legyenek a medence középvonalára, és korrigálja a függőleges oszlopok helyzetét úgy, hogy azonos távolságra legyenek a középvonaltól.

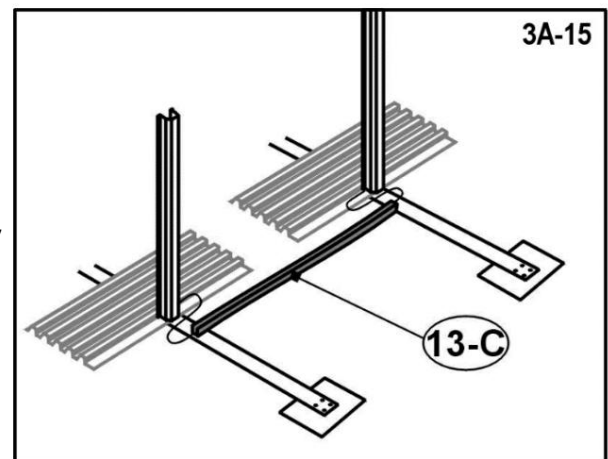

7. EGYENLŐAZ ALJZAT ALATT

ALAPLAPOK

hog. Győződjön meg arról, hogy az alaplap a helyén van vízszintes. Ellenkező esetben vízszintesítse az aljzatot.

b. Mássz fel az alaplapra és töltse fel homokkal, homokos talaj vagy más hasonló anyag, a lyukak az alaplemezen nyíltak a talaj mellett (3A-16. ábra).


Ez az intézkedés megakadályozza, hogy a talaj megsüllyedjen az alaplemez körül a medence feltöltése után.

c. Ismételje meg a pontokat a. és b. minden alaplaphoz.

Tipp: Az alaplemezek oldalán lévő nyitott lyukak kitöltése után javasolt





a lyukakat műanyag fóliával (kb. 40 x 40 cm) lefedni. A lemez

megakadályozza, hogy más anyag kerüljön a lyukakba, és lerakódjon a lapok alá, ami helyi süllyedést okozhat.

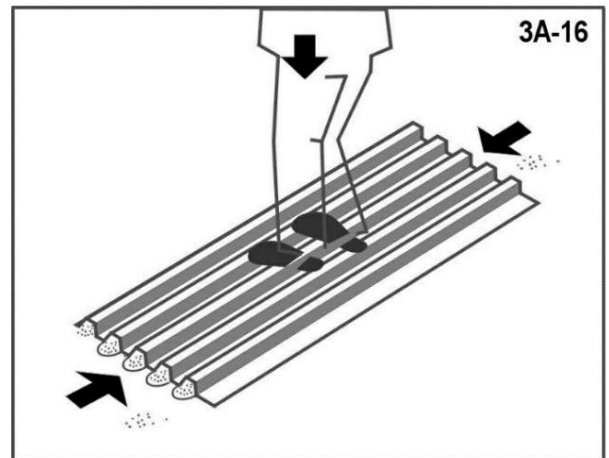

8. HELYEZZE BE AZ A TÍPUSÚ KÖZBES CSÍKOKAT

hog. Helyezze be az A típusú szalagokat a külső mélyedésbe oldalsó függőleges tartóoszlopok (3A-17., 3A-18., 3A-19. és 3A-20. ábra). Helyezze be őket pontosan a 3A-20. ábrán látható módon, vagyis úgy, hogy a horony felfelé és a medence belseje felé nézzen, a felső él pedig a függőleges oszlop mélyedésébe kerüljön.

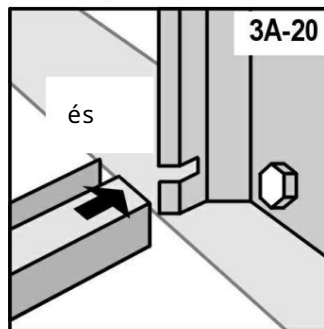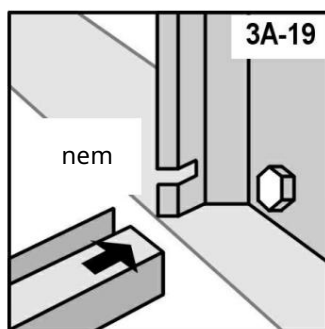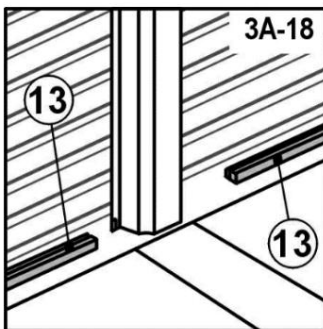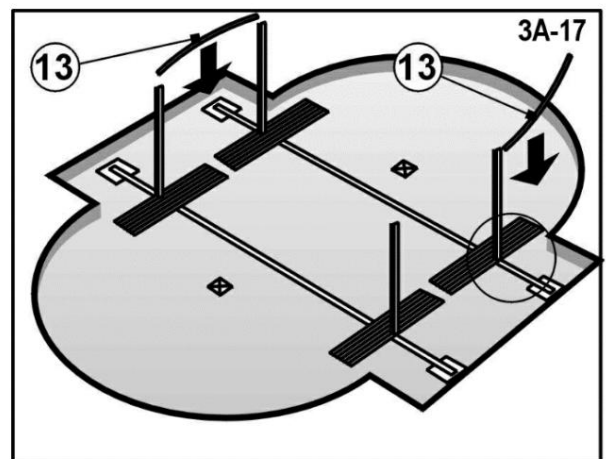





9. HELYEZZE AZ ALAPLEMEZEKET ÉS AZ ALSÓSZÁKOKAT AZ ELSŐ RÉSZEKRE FÉLKÖR MEDENCE

hog. Helyezze be a csatlakozót [2] az A típusú szalag [13] (3A-21, 3A-22 és 3A-23 ábra) ellentétes végeire.

b. Helyezze be az összes csíkot és a csatlakozók. Hagyjon 55 mm-es helyet a csatlakozókba helyezett szalagok végei között (3A-24. ábra).


c. A medence mindkét előlő oldalán alakítsunk félkörlet (3-25. ábra).

d. Egy zsinór segítségével ellenőrizze a csatlakozók megfelelő távolságát az [A] és [B] pólusoktól.

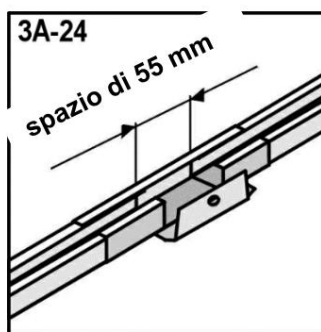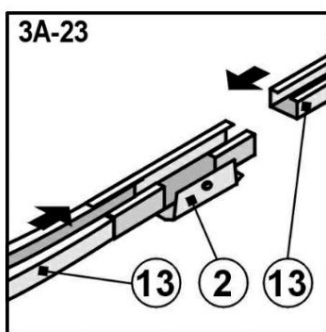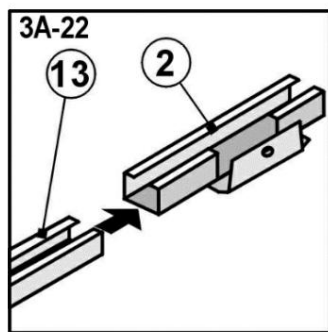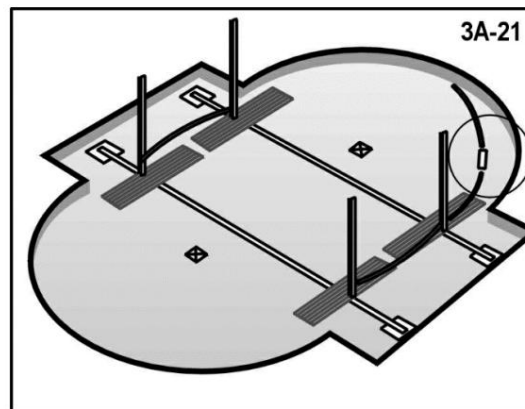

10. SZORÍTSA KI A FINOM HOMOKAT

hog. A medence alapjának teljes felületén terítsen egy réteg finomra szitált homokot, legfeljebb 2 cm magasra, hogy egyenlítő a medence belső felületét, és lefedje a keresztirányú szalagokat és az alaplapokat (3A-25. ábra). Ne szórjon homokot az alsó lécek közé, nehogy bejusson a lécek hornyába. Az alsó lécek mentén hagyjon körülbelül 10-15 cm széles helyet homok nélkül. Egyenlítő a réteget úgy, hogy lapos és sima legyen. Ehhez használjon gereblyét. A felület a medence közepe felé lejt.

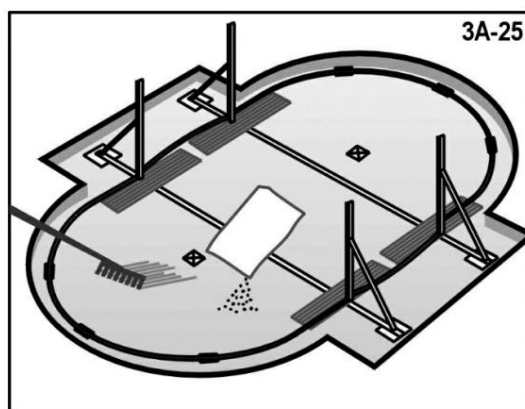

Megjegyzés: A vastagabb homokrét idővel veszélyeztetheti a medence stabilitását.

b. Körülbelül 1,0-2,0 m³ szitált kőbányai homokot öntsön a medence felületére, a medence méretétől függően. Ez a sarkok kitöltésére szolgál (lásd 3C rész, 6. pont, A sarkok kitöltése).

Megjegyzés: A homok kezelésekor ügyeljen arra, hogy az alsó keretet ne sértse meg vagy takarja el homokkal.

11. TÁVOLÍTSA EL A MÉRŐCÉVET

hog. Távolítsa el minden mérőtűt.





12. TOVÁBB AZ UTASÍTÁSOK 4. RÉSZÉRE

3B. RÉSZ

A KÖRMEDENCE ALAPJÁNAK ÖSSZESZERELÉSE


1. HELYEZZE EL AZ ALAPLEMEZKET ÉS AZ ALSÓSZÁKOKAT A MEDENCE KERÉTÉRE

hogy. Csatlakoztassa az alsó íves léceket [13] a csatlakozókkal [2], és így alakítsa ki a medence kör alakú alsó keretét (3B-1, 3B-2 és 3B-3 ábra). b. Hagyjon 55 mm-es rést a szalagok végei között behelyezve az alaplemezbe (3B-4. ábra).

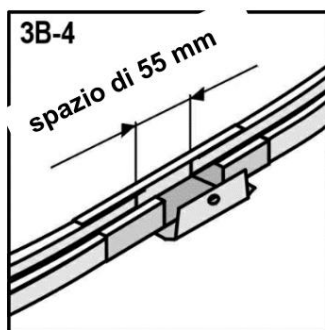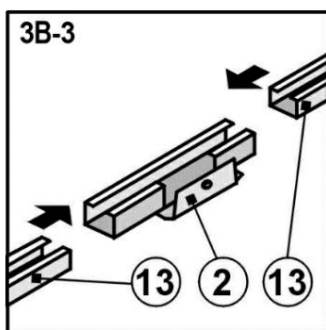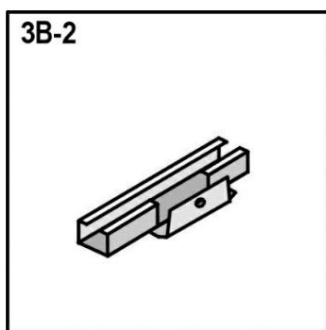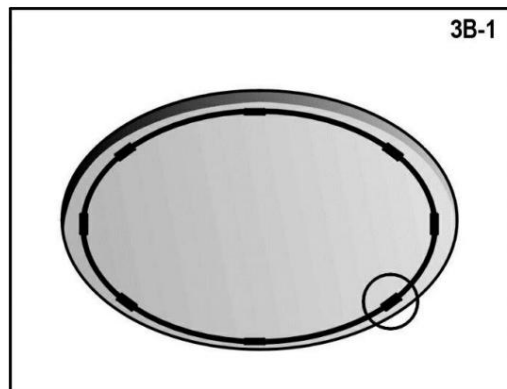

2. SZORJA KI A FINOM HOMOKAT

hogy. A medence alapjának teljes felületén terítsen egy réteg finomra szitált homokot, legfeljebb 2 cm magasra, hogy könnyebben kiegyenlítse a talaj apró egyenetlenségeit (3B-5. ábra). Ne szórjon homokot az alsó lécek közelébe, nehogy bejusson a lécek hornyába. Az alsó lécek mentén hagyjon körülbelül 15 cm széles, homokmentes helyet. Egyenítse ki a réteget úgy, hogy lapos és sima legyen. Ehhez használjon gereblyét.

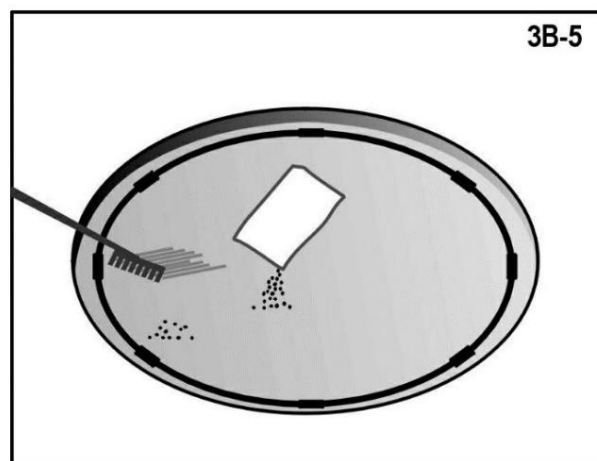

Megjegyzés: A vastagabb homokréteg idővel veszélyeztetheti a medence stabilitását.

b. Körülbelül 0,3-0,6 m³ szitált kőbányai homokot öntsön a medence felületére, a medence méretétől függően. Ez a sarkok kitöltésére szolgál (lásd 3C rész, 6. pont, A sarkok kitöltése).

Megjegyzés: A homok kezelésekor ügyeljen arra, hogy az alsó keret ne sértsen meg vagy takarja el homokkal.

3. TOVÁBB AZ UTASÍTÁSOK 4. RÉSZÉRE

4. RÉSZ

FAL- ÉS BELSŐBURKOLAT SZERELÉSE

A MEDENCE

Megjegyzés: A belső bélés nem része a medence felszerelésének, és tartozékként kerül szállításra. Az uszodába alkalmas belső bevonatok frissített kiállítását keresse fel értékesítési pontjainkat vagy weboldalunkat.

1. ÉPÍTSD MEG A MEDENCE FALÁT

hogy. Válasszon napsütéses napot. Ne próbálja meg felépíteni a medence falát szeles napon.
Kérjen segítséget legalább egy felnőtt tőle.

b. Csomagolja ki a medence falát, és helyezze a medence közepére úszómedence, faforgácslapon (4-1. ábra). A szkimmer számára kialakított lyukakat a fal felső oldalán kell elhelyezni.

c. Az ovális medence esetében csomagolja ki és ossza szét a hosszirányban levágott csöveket [14] a következő oldal 2. pontja szerint.

Fontos: Mielőtt letekerné a falat, ellenőrizze a szkimmer furatainak helyzetét. Ha jelen vannak a fal elején, ahogy az a 4-2. ábrán látható, az azt jelenti, hogy minden rendben van, és az ábrán látható módon tudja hajtani a falat. Ha ez nem így van, az azt jelenti, hogy a falat gyárilag visszafelé csavarták be. Ebben az esetben tekerje le a falat a 4-2. ábrán láthatóval ellentétes irányba, azaz az óramutató járásával megegyező irányba.





d. Kezdje el a falat letekerni, és ezzel egyidejűleg helyezze be az alsó szélét az alsó vízszalagba. A fal kezdeti részét az egyik csatlakozó [2] fölé kell elhelyezni (4-2. és 4-3. ábra), és a szűrőrendszer beépítési helyén kell elhelyezni a szkimmer és a visszatérő fúvóka furatait.

Fontos: Az ovális medence esetében a fal kezdeti része nem az oldalsó támasznál, hanem csak a medence félköríves elülső részeinek egyik csatlakozójánál lehet.

És. Tekerje le a falat, és helyezze fel a vágott csöveket teljes hosszában hosszirányban [14] (4-4. kép). Hagyjon körülbelül 1 cm-es helyet az egyes csövek között.

Megjegyzés: Az ovális medence esetében a 2. pontban található táblázatban és a 4-5. ábrán látható utasítások szerint helyezze be a csöveket.


f. Folytassa az egész aljzat mentén, amíg a teljes falat le nem tekerjük, behelyezzük az alsó csőbe, és a felső szélén hosszirányban vágott csövekkel szereljük fel.

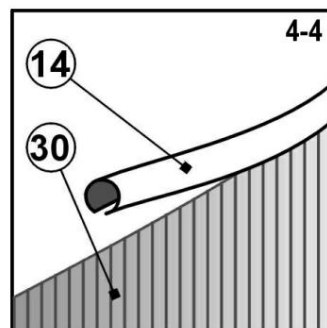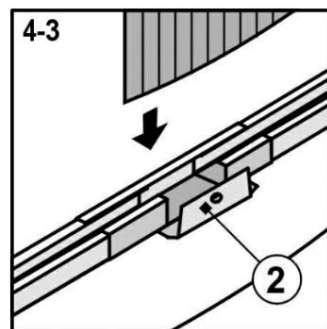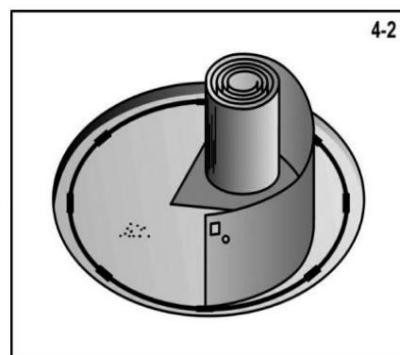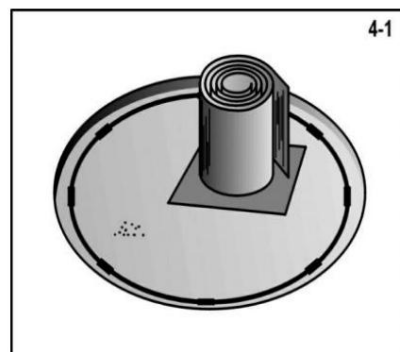

2. AZONOSÍ TSA AZ OVÁLIS MEDENCE FELSŐ CSÖVEIT

Az ovális medencék mindegyik típusa különböző csövekkel van felszerelve [14]. Ezek A és C típusú csövek, valamint kör alakú csövek. Az alábbi táblázat és a 4-5. ábra segítséggel azonosítsa a különböző csöveket és azok mennyiségét.


A medence méretei 3,7 x 5,5 m (12 x 18")	14-C típus	típus 14-A	típus 14
	nincs jelen	4 db (1470127)	6 pz (1470126)
3,7 x 7,3 m (12 x 24")	4 pz (1470105)	4 pz (1470129)	6 pz (1470126)
4,6 x 9,1 m (15 x 30 hüvelyk)	4 pz (1470100)	4 pz (1470100)	8 pz (1470097)

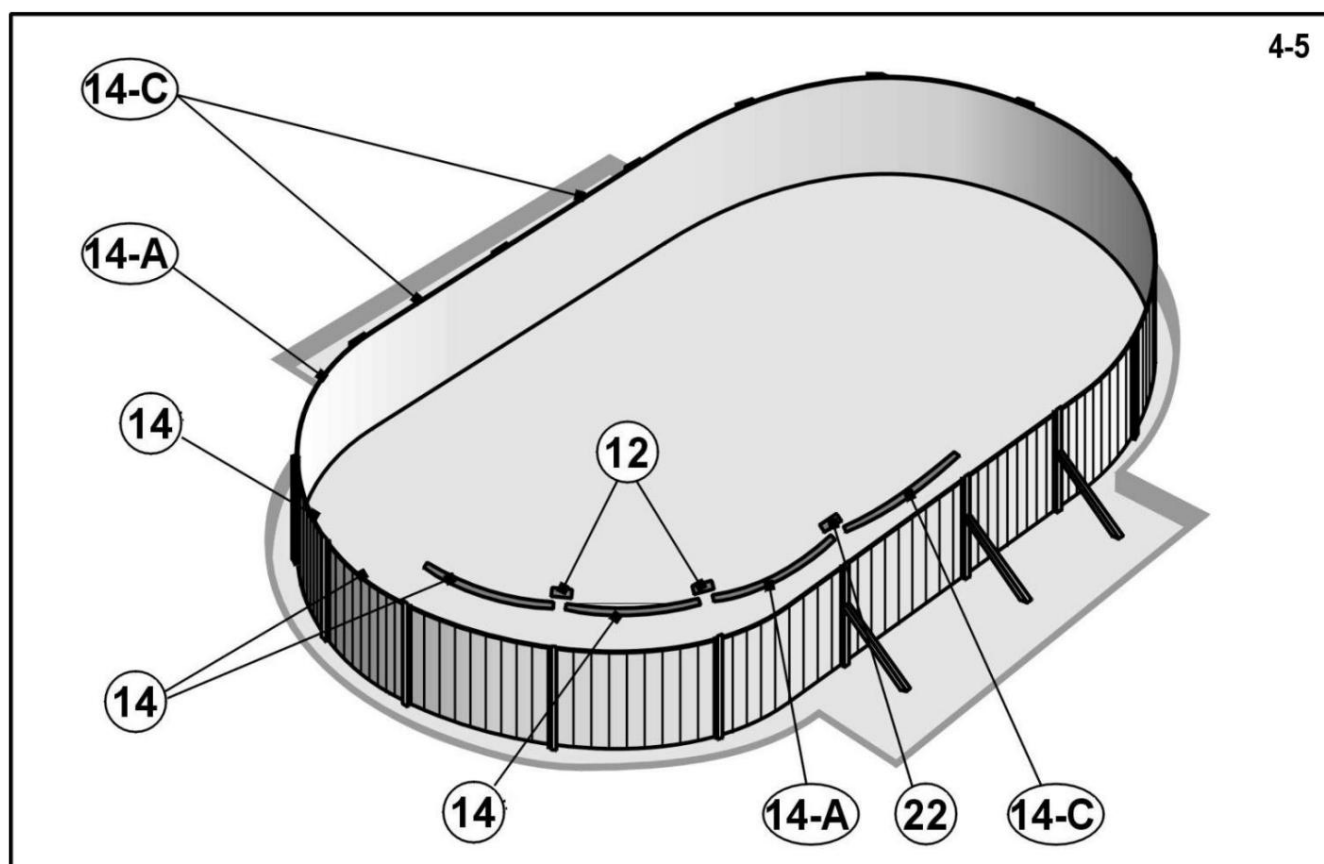

3. A FELSŐ CSÖVEK CSATLAKOZTATÁSA

hogy. Csatlakoztassa a hosszirányban vágott csövek [14] egyes szegmenseit a medence falának felső szélé, a cső kötések [12] segítségével (4-5. ábra).

b. A függő leges tartóoszlopoknak megfelelően az átlós támasztékkal ovális medence hagyjon körülbelül 10 cm-es helyet a csövek [14] között, és kösse össze a cső szakaszokat [14] egy műanyag betétrel [22] (4-6. ábra).

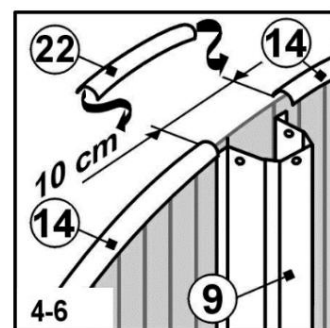

Tipp: Egy darab szövetszalag segítségével rögzítse minden függőleges csap [9] felső végét a falhoz. Ez megakadályozza a fal összeomlását, amíg biztonságosan nem rögzíti a függőleges csapokhoz.

Tipp: Egy darab szövetszalag segítségével rögzítse az egyes csatlakozásokat [12] a falhoz. Ez megakadályozza, hogy a csövek kijöjjenek a falból a belső burkolat szerelése során.

4. CSATLAKOZTASSA A MEDENCE FAL VÉGEIT

hogy. Igazítsa egymáshoz a lyukakat a két végén medencefal (4-7. ábra).

Tipp: A fal végeinek könnyebb igazítása érdekében helyezzen be egy csavarhúzó a szemközti lyukakba.




b. A lyukak igazításához szélesítse vagy szűkítse a medence falát alkotó kört úgy, hogy lábával az alaplemezeket kifelé vagy a kör közepe felé mozgatja.

c. Csatlakoztassa a medence falának két végét – belülről – illessze be az egyes igazított lyukakba a medencéből egy csavart és csavarja be az anyát. A csavarfejek a medencén belül, míg az anyák a medencén kívül találhatók (4-8. ábra).

d. Először egy kézzel húzza meg az ízületeket.

Ezt követően, ha az összes illesztés megfelelően van elhelyezve, húzza meg alaposan egy megfelelő szerszámmal.

És. A medencefalon belül a falvégek csatlakozási pontjait és a csavarok fejét ragasztószalaggal (4-9. ábra) fedjük le, lehetőleg szövetből.

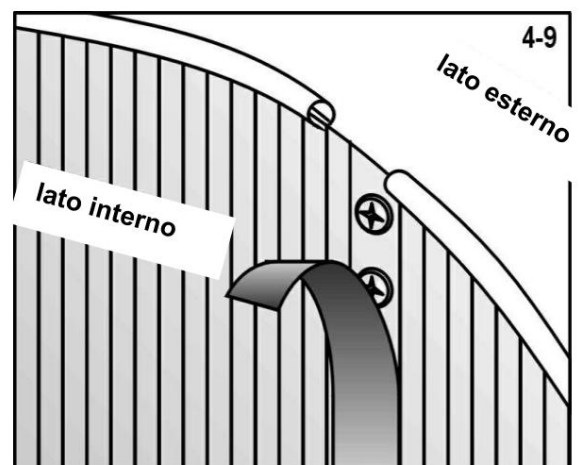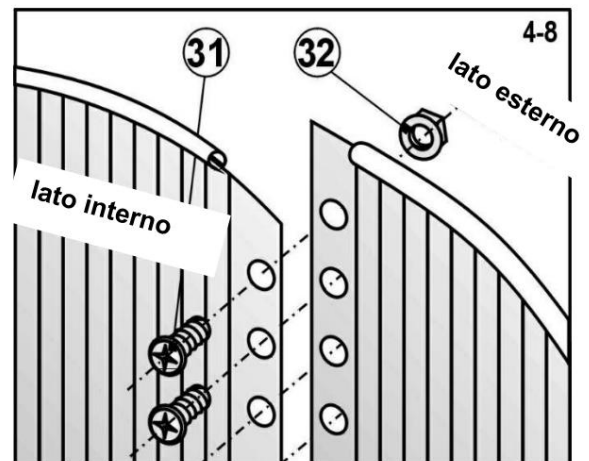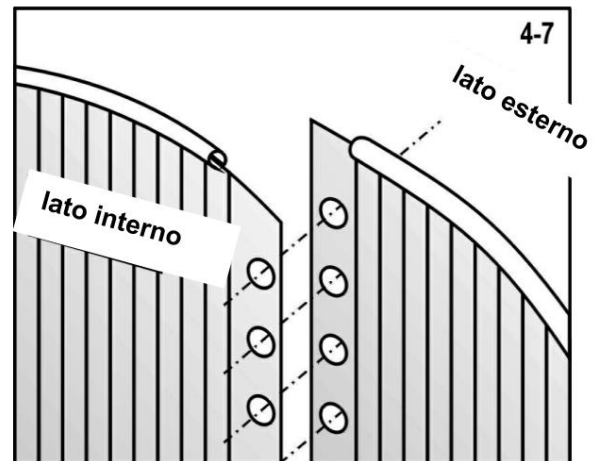

Tipp: A medencébe való be- és kiszálláshoz medencilétra használata javasolt.

5. ELLENŐRIZZE A FAL SZINTESÍTÉSÉT



A MEDENCE

hog. Egy zsinór segítségével, amelyen víz mérték lóg (4-10. ábra), ellenőrizze, hogy a medence szemközti falainak felső szélei egy szinten vannak-e.

Végezze el ezt a falellenőrzést különböző irányokban.

A falnak tökéletesen vízszintesnek kell lennie. Ha a medence sugarának teljes hosszában a vízszintes síktól való eltérés meghaladja a 25 mm-t (4-11. ábra), távolítsa el a falat és ismételje meg a medence aljzatának szintezését.


Figyelmeztetés: A kiegyenlített medence veszélyes és összeomolhat.

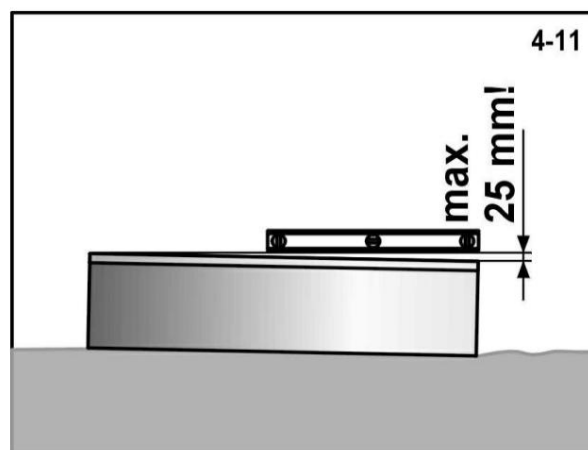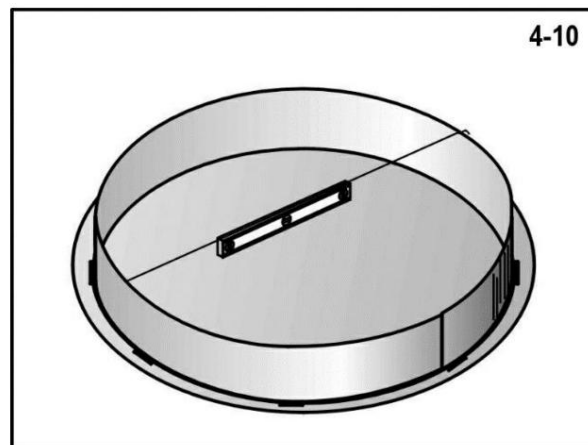

6. TÖLTSE KI A SAROKAT

hog. Szitált kő, bányai homok használata a formázáshoz a medencén belül egy kb. 20 cm széles és kb. 20 cm magas sarokkitöltés a fal teljes alsó szélén. Adja meg a töltéseknek megfelelő ívelt formát, és töltse ki (4-12. ábra).


Fontos: Az ovális medence átlós tartójával a függőleges tartóoszlopnak megfelelően a sarokkitöltés méreteit a 4-13. ábra szerint kell beállítani. Győződjön meg arról is, hogy az alaplemezek felületét körülbelül 2 cm magas töltéssel borítja. Az alaplemezek profilja nem nyúlhat ki a fenék felületéből.

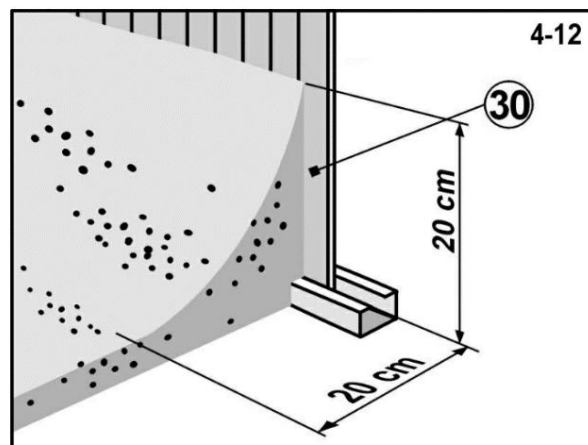

b. Az alját egy gereblyével egyenlítse ki. Kölcsonőz ügyeljen az átmeneti pontok folytonosságára. c. Terítsen geotextil szőnyeget a medence aljára, amely megvédi a medence belső burkolatát az esetleges mechanikai sérülésektől.

Az utasítások a mellékletben találhatók.

Megjegyzés: A geotextil medenceszőnyeg nem része a szállítási terjedelemnek. Az úszómedencékhez alkalmas szőnyegek legújabb kínálatáért keresse fel értékesítési pontjainkat vagy weboldalunkat (www.mountfield.cz).


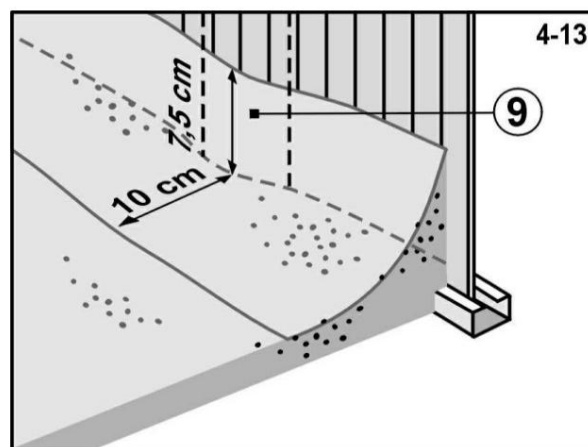


7. HELYEZZE EL A BELSŐ BÉLÉST

Megjegyzés: A belső bélés nem része a szállítási terjedelemnek. Az úszómedencékhez alkalmas belső burkolatok legújabb kínálatáért keresse fel értékesítési pontjainkat vagy weboldalunkat (www.mountfield.cz).

Megjegyzés: Ha a medencével együtt szűrő rendszert szerelnek fel, a skimmer felszerelési munkáinak egy részét el kell végezni a bélés felszerelése előtt. A skimmer nem része a szállítási terjedelemnek. Olvassa el és kövesse a skimmer felszerelésére vonatkozó utasításokat. Az utasítások a skimmer csomagolásában találhatók.


- hogyan. Nyissa ki a kartondobozt. Ne használjon éles tárgyakat a doboz kinyitásához.
- b. Csomagolja ki és helyezze ki a belső bélést a napon, hogy felmelegedjen. Ellenőrizze a belső bélés teljes felületének és az ízeletének épségét.
- c. Fektesse a bélést a medencébe úgy, hogy a varratok eleje felfelé nézzen. Az ízelet illesztésnek a sarokkitöltési gödörbe közepén kell lennie. A többi ízelet egyenes vonalakat képez a medence alján (4-14-4-15. ábra). d. Távolítsa el a ráncokat a medencefenék belső burkolatáról.

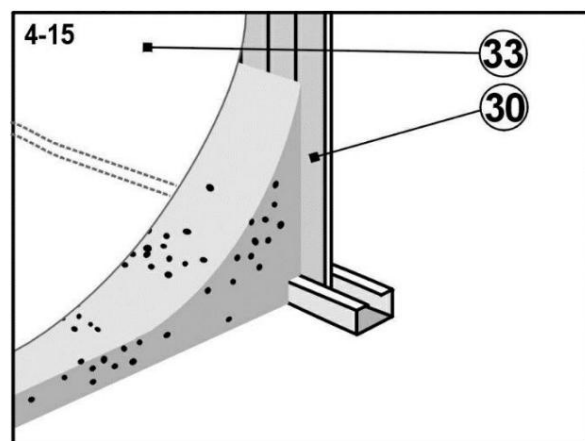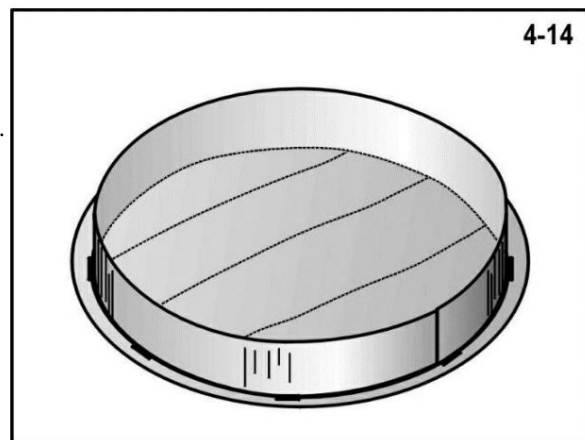

8. A BELSŐ BÉLÉS ELHELYEZÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE


hogyan. Húzza át a belső bélést a medence falának szélén, és ideiglenesen rögzítse néhány műanyag rögzítő szalaggal (4-16. ábra). Egyelőre hagyja szabadon lógni a belső bélést. Ne húzza túlzottan a belső bélést.

- b. Kezdje el feltölteni a medencét vízzel. Míg a medence megtelik, körkörös mozdulatokkal távolítsa el a béléseken lévő összes gyűrődést, a közepétől kezdve és a falak felé haladva. Hogy segítsen magán, használjon puha sörtéjű seprűt. Ne nyomja meg vagy húzza túl erősen a belső bélést.

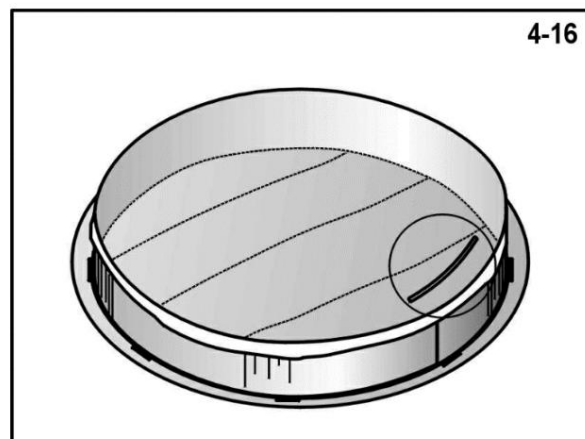

Gyorsan haladjon, mert néhány centiméteres víz is olyan erősen nyomja a burkolatot az aljzat felé, hogy az sérülés nélkül nem mozdítható el. Eközben ellenőrizze, hogy az ízelet mindig körülbelül a sarokkitöltés közepén legyen (lásd 4-15. ábra). c. Miután megszüntette az összes gyűrődést az alján, folytassa a medence feltöltését, és fokozatosan távolítsa el az összes gyűrődést a falról.

Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg a bélést, nehogy légkamra képződjön (lásd 4-17. ábra).


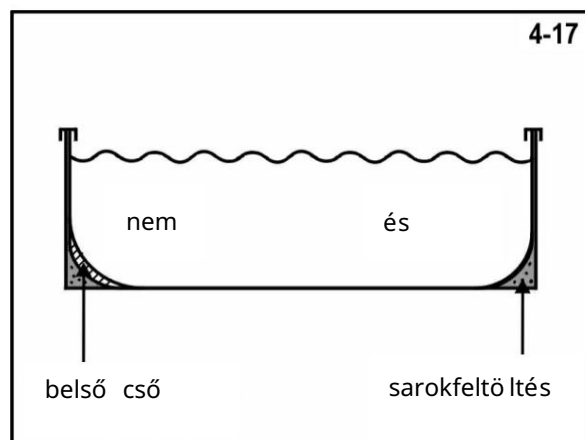


d. Fokozatosan távolítsa el a csíkokat

műanyag rögzítése a fal felső szélétől, mindig egyesével és közben szüntesse meg a burkolat gyűrődéseit. Helyezze rá a műanyag rögzítő csíkokat a gyűrődés nélküli alkatrészre úgy, hogy egymáshoz tapadjanak (4-18. ábra).

És. Miután eltávolította az összes ráncot a

belső bélést vágja le az utolsó műanyag csíkok felesleges részét úgy, hogy annak vége tökéletesen tapadjon a következő szalag végéhez (4-19. ábra).

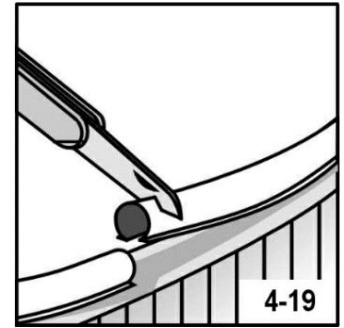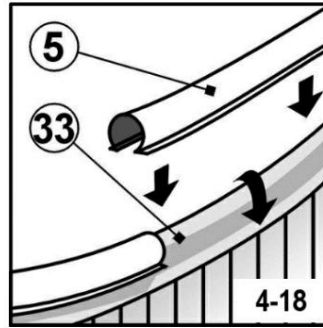

Megjegyzés: A bélés enyhe hullámossága a telepítés során normális. Ez a vinil anyag játéknak köszönhető, amely megvédi a bélést a zsugorodástól.

Megjegyzés: A belső bélés nem része a medence szerkezeti elemeinek. Főleg arra szolgál, hogy megakadályozza a víz kiszivárgását a medencéből. A víz nyomást a medence falai és szerkezeti elemei veszik fel. A bélésnek tökéletesen tapadnia kell a medence aljához, sarokkitöltéséhez és falához. Semmilyen körülmények között ne bírtja el a víz súlyát, amely károsíthatja.

9. TOVÁBBRA KÖVESSE AZ 5. RÉSZ UTASÍTÁSÁT


5. RÉSZ

A FELSŐCSÁKOK ÉS A FÜGGŐSZÁMOK ÖSSZESZERELÉSE FÜGGŐLEGESEK

1. AZONOSÍTTJA A FELSŐCÍKOKAT

Minden ovális medencét különféle felső lécekkel van felszerelve [6]. Ezek A és C típusú szalagok és kör alakú szalagok. A következő táblázat és az 5-1. ábra segítségével azonosítsa a különböző csíkokat és azok mennyiségét.

A medence méretei 3,7 x 5,5 m (12 x 18")	6-C típus	típus 6-A	6-os típus
	nincs jelen	4 db (TL10013)	6 pz (TL10008)
3,7 x 7,3 m (12 x 24")	4 pz (TL10014)	4 pz (TL10015)	6 pz (TL10008)
4,6 x 9,1 m (15 x 30 hüvelyk)	4 pz (TL10017)	4 pz (TL10016)	8 pz (TL10009)

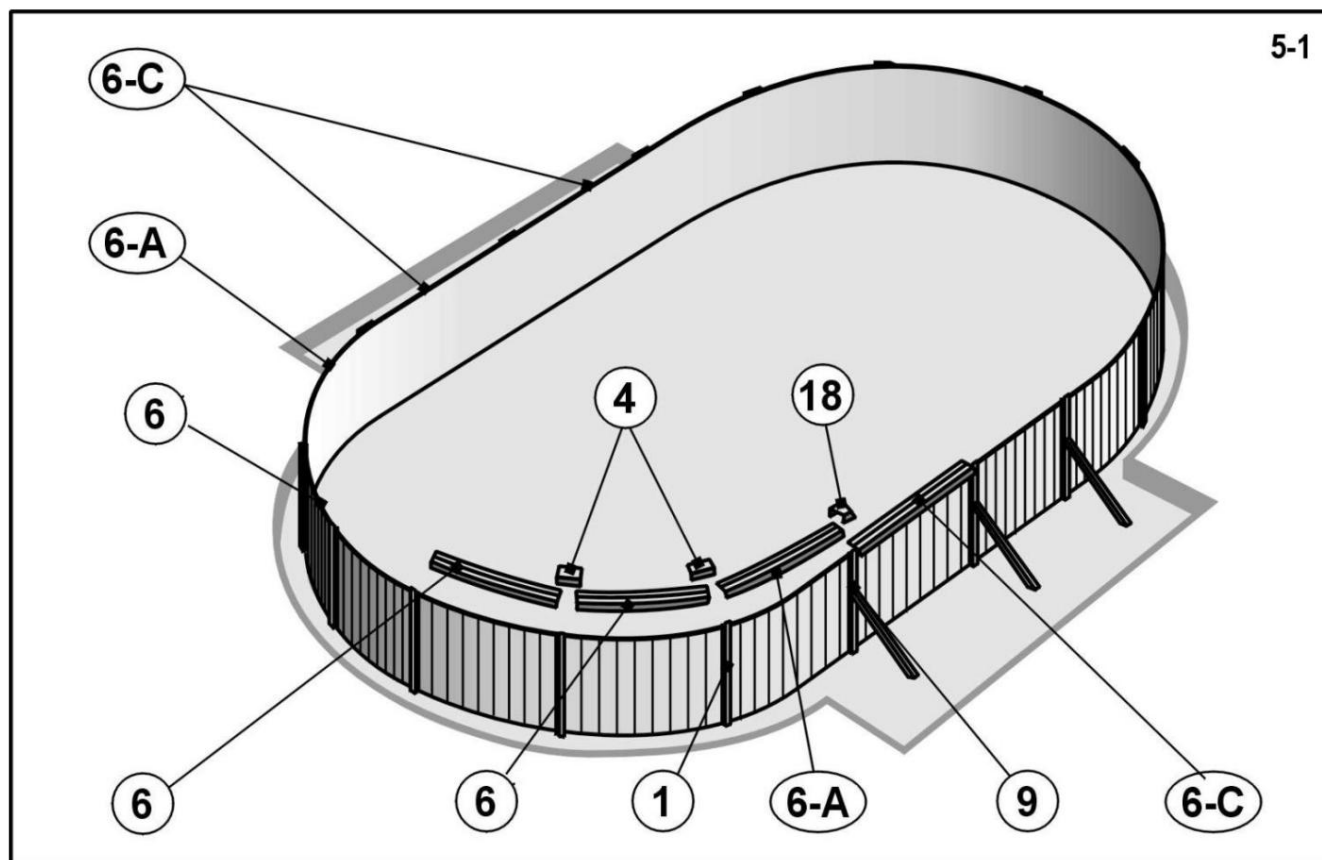

2. TARTSA MEG A MEDENCÉT

hog. Folytassa a medence feltöltését, és közben szerelje össze a felső keretet és a függőleges tartóoszlopokat medence.

3. FELSZERELJÜK A FÜGGŐLEGES FÜGGŐLEGES SZÁMOKAT ÉS A SZÁMOKAT SUPERIOR

Megjegyzés: Kör alakú medence esetén hagyja ki az a pontokat, és b. és a c) pontok szerint járjunk el. Órakeret

hogya. Helyezze be a fémlémezt [17] a végére a függőleges oszlop tetején az ovális medence átlós támasztékával [9] és a falon [30]. Igazítsa egy vonalba a lemezen és a függőleges tartóoszlopon lévő furatokat, és kösse össze a két elemet egy párhuzamos csavarral [3] (5-2. ábra).





b. Helyezze be a lemez mindkét végére fémes [17] a felső lécek (5-3. ábra) az ovális medence tetejére alapján (5-3. ábra).

c. Helyezze el és igazítsa a medence kör alakú részében az egyik függőleges tartóoszlop [1] alsó végét az egyik csatlakozó [2] csatlakozási pontjához (ábra 2). 5-4). A csatlakozó csatlakozási fülének a támasztóoszlop külső oldalán kell lennie.

d. Igazítsa a támasztóoszlopon lévő csavarlyukat a fülön lévő csavarlyukhoz, és rögzítse az oszlopot egy párhuzamos csavarral [3] (5-4. ábra).

És. Helyezze a felső köztét [4] a medence falának felső szélére úgy, hogy a felső csatlakozási pont fül a medence külső oldalán legyen (5-5. ábra). f. Illessze a felső szalag egyik végét [6] a felső csuklóba [4]. Igazítsa a fülön lévő csavarlyukat a támasztóoszlop felső vége közelében lévő csavarlyukhoz

[1]. A felső csatlakozási pont nyelvének a függőleges oszlop külső oldalán kell lennie. Az állványnak függőleges helyzetben kell lennie.

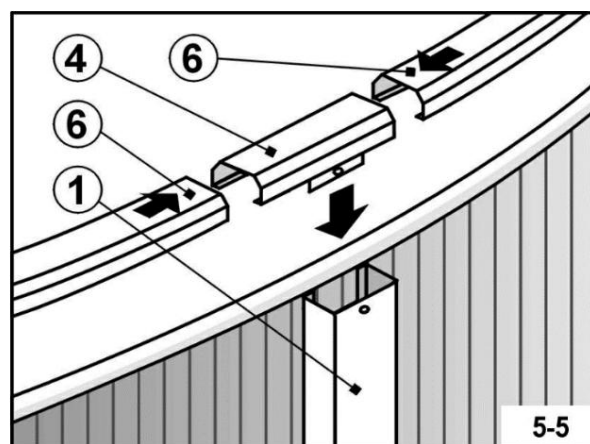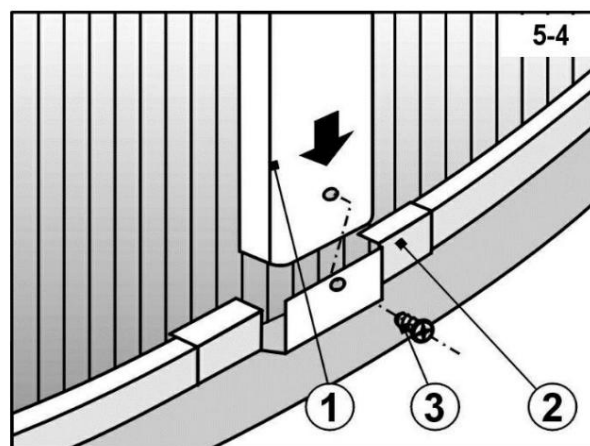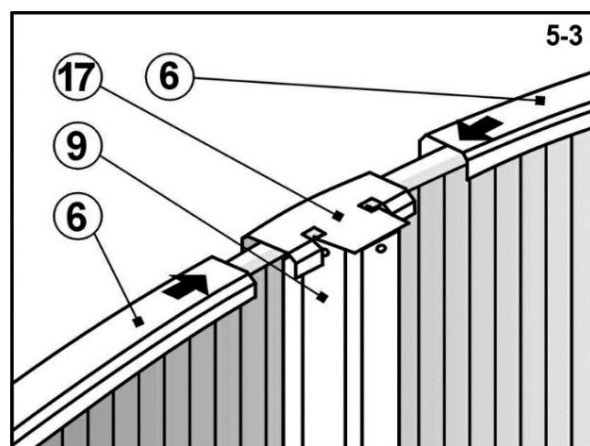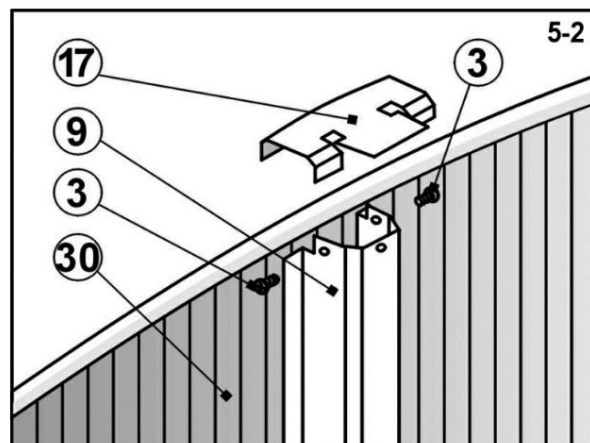




g. Rögzítse csavarral a felső csuklót a függő leges tartóoszlophoz
őnmetsző [3]. Erősen nyomja meg a függő leges támaszt (5. ábra-
6).

h. Ismételje meg ugyanezt az eljárást minden függő leges oszlopnál a medence
fala mentén.

Tipp: Az oszlopok függő legességének ellenőrzéséhez használja a medence falán
lévő hornyokat.

a. Végül ovális medence esetén a fémlapokra [17] helyezze be a dekoratív
műanyag védelmet [18]. A védelem behelyezéséhez kövesse az 5-7. ábrán
látható utasításokat. Rögzítse a védő burkolatokat a csavarral [19] (5-8. ábra).

Megjegyzés: Az őnmetsző csavarok [19] 25 mm hosszúak,
ellentétben az összes többi csavarral, amelyek a szállított
csatlakozóanyag részét képezik. Csak ezek a csavarok
használhatók a védő burkolatok rögzítésére.

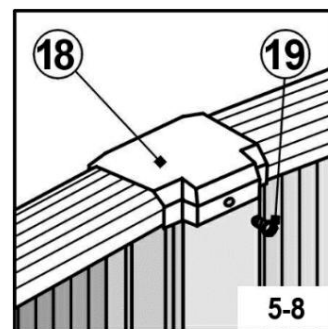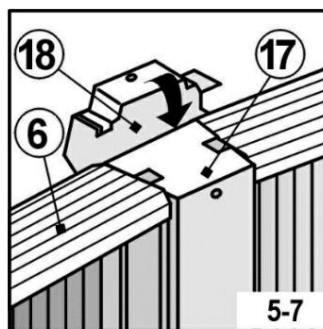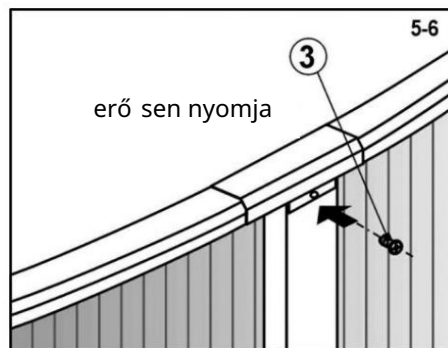

4. FELHASZNÁLJA A FIGYELMEZTETŐRAGASZTÓCÍMÉKET

hogy. Ragasszon fel egy figyelmeztető címkét a medence be- és kilépési pontjaihoz. Meg kell jegyezni, hogy a
medence nem elég mély ahhoz, hogy biztonságosan le lehessen merülni; sérülésveszély áll fenn.



5. A MEDENCE TELJES FELTÖLTÉSE

hogy. Töltse fel a medencét 5 cm-rel a falon lévő legalacsonyabb lyuk alá
medence. Ezután járjon el a szkimmer ősszerelésére vonatkozó utasítások szerint.

Fontos: A medence megduzzadhat vagy enyhén elmozdulhat, ha megtelik vízzel. Ez mind normális.

b. Csatlakoztassa az ősszerelt skimmert a szűrő rendszerhez a vonatkozó utasítások szerint. c. Adjon hozzá vizet a
szkimmer adagolóperemének közepéig, és végezze el az első vízfertőtlenítést (lásd a használati utasítás 6. részét). A medence
használatra kész.

Figyelmeztetés: Győződjön meg arról, hogy bárki, aki a medencét használja, elolvasta és betartja a
Használati utasítás 4. részében található biztonsági szabályokat.

6. RÉSZ

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Az úszómedence nagy mennyiségű vizet tartalmaz, és elég mély ahhoz, hogy az alábbi biztonsági szabályok be nem tartása esetén komoly élet- és egészségveszélyt jelentsen. A legkomolyabb kockázat azokra vonatkozik, akik először használják a medencét.

Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki belép a medencébe, elolvasta a biztonsági szabályokat.



1. A vízbe fejjel előre ugrani vagy merülni tilos.

A medence falának felső léce nem platform, és nem használható ugráshoz vagy fejjel a vízbe merüléshez. Ne engedje, hogy fejjel előre ugorjon vagy merüljön a vízbe a létraplatformról vagy a medence falának felső léceről. A fejjel vízbe ugrás vagy merülés súlyos sérülést vagy akár halálos fulladást is okozhat.

2. Soha ne használja egyedül a medencét

Ne engedje, hogy a medencét legalább egy olyan személy felügyelete nélkül használja, aki nincs a medencét jelenleg használó személyek között. Mindenesetre jelen kell lennie valakinek, aki segítséget tud nyújtani.

3. Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül

Soha ne hagyjon gyermeket egyedül vagy felügyelet nélkül a medencében vagy annak közelében – még egy pillanatra sem.

4. Nincs "zaj"

Ne engedjen „zajt” a medencében vagy annak környékén. A nedves felületek csúszósak és veszélyesek lehetnek. A medence felső párkányára felmászni tilos.

5. Éjszaka gyűjtsd be a medencét

Ha a medencét sőtétetés után használják, megfelelő világítást kell biztosítani. A medencetérben a világításnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy felmérhető legyen a medence mélysége, és láthatóvá váljon a medence belsejében és környékén lévő összes rész. A megfelelő világítási rendszerrel kapcsolatban forduljon szakértőhöz.

6. Korlátozza a medencéhez való hozzáférést

Ne hagyjon a medence közelében székeket vagy bútorokat, amelyeket a gyerekek használhatnak a medencébe való belépéshez. A létrát el kell távolítani, ha a medence felügyelet nélkül áll. Javasoljuk, hogy a medence köré kerítést építsen, zárható kapuval. Egyes rendeletek előírhatják.

7. Nincs alkohol vagy drog

Az alkohol vagy a kábítószer fogyasztása nem egyeztetendő össze a medencében vagy annak közelében végzett tevékenységekkel. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásolt állapotban álló személyek nem léphetnek be az uszodába, és az uszoda közelében tartózkodásuk alatt állandó felügyelet alatt kell lenniük.

8. Tartsa a medencét tisztán és tökéletes higiéniai körülmények között

A medence vizét rendszeresen szűrni és vegyszeresen kell kezelni, hogy biztosítva legyen a tökéletes higiéniai állapot. Használjon megfelelő szűrőrendszert a laza részecskék és speciális uszodai vegyszerek eltávolítására a káros mikroorganizmusok eltávolítására és az algák képződésének megakadályozására. Kövesse ezeket a termékeknek a használati utasítását. Felhívjuk figyelmét, hogy a szennyezett víz súlyos egészségügyi kockázatot jelent.

Figyelmeztetés: Összeszerelés és feltöltés után ne módosítsa a medencét és ne végezzen semmilyen beavatkozást a szerkezeten. Ez a medence összeomlását okozhatja, és súlyos sérülésveszélyt jelenthet.

7. RÉSZ

A MEDENCE HASZNÁLATA

A medence használatakor kövesse ezeket az utasításokat, hogy a medence tiszta és jó állapotban legyen.

1. A MEDENCE HASZNÁLATA

Mielőtt belép a medencébe, zuhanyozzon le és tisztítsa meg a lábát.

Soha ne lépjen be cipővel a medencébe, nehogy megsérüljön a belső bélésből.

c. A medencéből való kilépéshez használja a létrát. Ne mászz fel a falakra a medencét, és ne ugorjon erőszakosan a medence aljára, hogy elkerülje az összeomlás vagy a belső burkolat sérülésének veszélyét.

d. Tartsa a vizet az előírt szinten, körülbelül a skimmer peremének közepén. Felhívjuk figyelmét, hogy minden időjárási körülmény között a medence vize elpárolog, ezért hozzá kell adni. A normál párolgás normális, és nem tévesztendő össze a szivárgás miatti vízszivárgással.

és. Rendszeresen ellenőrizze a medencét és annak tartozékait, hogy nem szivárog-e víz. Szüntesse meg a szivárgást a megfelelő szerelvény meghúzásával vagy a tömítéscseréjével.

2. MEDENCE VÍZÁPOLÁSA

a. A medence vízének megfelelő gondozása az egyik alapvető követelmény a medence higiéniájának biztosításához.

A medencében a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. A b. Az optimális víz hőmérséklet 25°C körül van. A túl forró víz nem frissíti, és csökkenti a fertőtlenítőszer (klór) hatékonyságát és optimális feltételeket teremt az algák növekedéséhez. A víz magas hőmérséklete a belső bélés meglágyulását és a gyűrődések kialakulásának kockázatát is okozza. Ha a medencében a víz hőmérséklete eléri a 30 °C-ot, ne használja a vízmelegítő rendszert, távolítsa el a védő burkolatot, és esetleg cserélje ki a vízmenyiség egy részét hidegebb vízzel.

c. A medence helyes használatának szabályait és a vegyszerek használatára vonatkozó fontos tudnivalókat az útmutató kötetkezelő része tartalmazza.

Figyelmeztetés: Földbe épített medence esetén a medencét nem kell üríteni, hanem csak a telelés során szükséges a vízszintet csökkenteni, a vízszintet a visszatérő fűvóka alá hozni (lásd a 8. részt).

Telelés). A medence teljes ürítése csak a feltétlenül szükséges ideig (a lehető legrövidebb ideig) történik, például javítás vagy belső burkolat cseréje esetén. Ha kétségei vannak, forduljon a forgalmazóhoz.

8. RÉSZ

MEDENCE KARBANTARTÁSA

1. BELSŐBÉLÉS

a. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a belső bélés nincs-e kilyukadva. Egy bevonat perforált a vízszint csökkenését okozza, és ennek következtében a medence és a szűrőrendszer károsodásának veszélye áll fenn.

- b. A belső bélés kisebb javí tásaihoz használjon speciális javí tókészletet. Jelentő sebb sérülés esetén javasolt a sérült burkolat cseréje újjal.
- c. A belső bélés tisztí tásához használja a terméket konkrét Azuro Clear Forte. Ne használjon súroló hatású termékeket vagy oldószereket
- d. A belső bélésen keresztüli tartós szivárgás a medence falának belső felületének korrózióját okozhatja. Szivárgás esetén ellenő rizza a belső bélés épségét. A lehető leghamarabb javí tsa ki a szivárgást (például a medence téliesi tésekor), és ellenő rizza, hogy a medence falának belső felülete nem sérült-e.

Kezelje meg a sérült felületet és vigyen fel korróziógátló festéket.

2. A MEDENCE SZERKEZETE É S KÜLSŐ FALA

- a. Tartsa tisztán a szerkezeti elemeket és a medence falát. Ezen részek tisztí tásához használjon enyhe tisztí tószert. Ne használjon súroló hatású termékeket, oldószereket vagy tisztí tóporokat.
- b. Azonnal ö blí tse le a véletlenül kiö mlö tt vegyszereket.

Figyelmeztetés: A tö mény klór károsí thatja a medence belső burkolatát és fémrészeit. Azonnal ö blí tse le az esetleges kifrö ccsenést.

- c. Vigyen fel tiszta külső festéket minden csavarfejre és anyára.
 - d. Rendszeresen ellenő rizza, legalább egyszer a szezon során, hogy minden a fém alkatrészek nem rozsdásodtak. A fém alkatrészek minden karcolását vagy rozsdás részét megfelelő korróziógátló szerrel kell kezelni.
- kö vesse a festékdobozon található utasí tásokat.

Figyelem: A medence falán lévő ö sszes rozsdás alkatrészt a lehető leghamarabb korróziógátló festékkel kell kezelni. Egy nagyon rozsdás medence ö sszeomolhat.

Küő nő s figyelmet kell fordí tani a szkimmer és a fűvőka kö rüli szivárgásokra és. a visszaúton. A szivárgást azonnal meg kell szüntetni.

3. MEDENCE LÉ TRA

- a. A biztonság és a kényelem érdekében soha ne hagyja a lé trát a medencében, amikor nem használja. Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges, azaz amikor úszik a medencében.

A medence lé trája ki van téve oldott vegyszerek hatásának b. a ví zben. Ezért rendszeresen ellenő rizza a lé trát, és ha kémiai korrózióra utaló jelek vannak, vigyen fel megfelelő festéket.

9. RÉSZ

A MEDENCE TELELÉSE

Az úszási szezon végén kövesse ezeket az utasításokat, hogy felkészítse medencéjét a télre. Ugyanakkor a teletelésig nagyon fontos időt szánni a medencevíz rendszeres gondozására és szűrésére.

A szabály: a medence jó téliesítése megkönyíti a tavaszi használatba vételt.

1. CSÖKKENTSE A MEDENCÉBEN A VÍZSZINTET

hogy. Először állítsa azonos szintre a pH-értéket és a fertőtlenítőszer (pl. klór) koncentrációját a medence vizében.

b. Távolítsa el a szennyeződések a medence aljáról és felületéről.

c. Engedje le a vízszintet a medencében körülbelül 10 cm-rel a visszatérő fűvóka alá. Ha visszatérő fűvóka sapkát használ, vigye a vízszintet 10 cm-rel a szkimmer alsó szélé alá.

d. Tisztítószerezellel tisztítsa meg a falára lerakódott szennyeződések a medencét az előző vízszint pontján, mielőtt kiszáradna.

és. Kezelje a maradék vizet egy speciális téliesítőszerrel (Azuro Inverno).

Figyelmeztetés: A téli szezon előtt ne ürítse ki teljesen a medencét, és ne távolítsa el a belső burkolatot. Egy teljesen üres medence összeomolhat.

Engedje le a medence vizét a kertben lévő fűre. Mielőtt vizet engedne a vízfolyásokba, először konzultálnia kell egy vízügyi hivatallal.

2. ELLENŐRIZZE AZ ÖSSZES ILLETÉKET ÉS CSAVAROT

a. Győződjön meg arról, hogy a szerkezet összes illesztése helyesen van csatlakoztatva. Ügyeljen arra, hogy a medence fala ne álljon ki az alsó lécből.

b. Győződjön meg arról, hogy az összes csavarkötés szorosan meg van húzva.

3. ELLENŐRIZZE A KORRÓZIÓT

hogy. Minden karcos vagy korrodált felületet kezeljen korróziógátló festékkel.

4. ELLENŐRIZZE A BELSŐBÉRÉST

a. Győződjön meg arról, hogy a belső burkolat biztonságosan rögzítve van a falhoz a szalagokkal műanyagban. Ne távolítsa el a belső burkolatot a medencéből.

5. KERESSE A TÖMÍTÉSI HIBÁKAT

a. Ügyeljen arra, hogy a bélés ne legyen kilyukadva. A téli hónapok alatti vízszivárgás súlyosan károsíthatja a medencét.

6. MEDENCE KIEGÉSZÍTŐK

a. Távolítsa el minden tartozékot a medencéből, beleértve a létrát is.

b. A szűrőrendszer téliesítésekor kérjük, kövesse a vonatkozó téliesítési utasításokat.

c. Ne távolítsa el a szkimmet és a visszatérő fűvókát a medence faláról.

7. FEDJE FEL A MEDENCÉT VÉDŐBURKOLATTAL

hogy. Ha van burkolata, fedje le a medencét az utasítások szerint. Ez megakadályozza, hogy a téli hónapokban szennyeződések (levelek, magvak stb.) kerüljen a medencébe.

Megjegyzés: A nem megfelelő téliesítés a garancia elvesztésével jár.

Szigorúan kövesse az összes téliesítési utasítást.

Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállatok ne férhessenek hozzá a téliesített medencéhez. Ne korcsolyázzon és ne álljon jégre a téli medencében! Ez a belső burkolat károsodását vagy sérülést okozhat.

MELLÉKLETEK

A) A MEDENCE SZŐNYEGÉNEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA


Megjegyzés: A medenceszőnyeg nem része a szállítási terjedelemnek. Az úszómedencékhez alkalmas szőnyegek legújabb kínálatáért keresse fel értékesítési pontjainkat vagy weboldalunkat (www.mountfield.cz).

A medenceszőnyeg nem szőtt anyagból készült, 100% polipropilén vagy poliészter szálból. Geotextil anyagként használják szűrésre, vízelvezetésre és elválasztásra utak, vasutak, hulladéklerakók, repülőterek, raktárak, parkolók stb. építései során. Használják uszodák belső burkolatainak védelmére és az alatta lévő talajtól való elválasztására is.

Medence mat jellemzői

A szőnyeg gyártásához használt szálak egy bizonyos idő elteltével a fény hatására öregsznek (ún. fotodegradáció). Emiatt a medenceszőnyeget nem szabad a szabadban tárolni. Dobozban vagy UV-álló ruhával letakarva kell tárolni.

A nem szőtt anyag ellenáll a benzinnek, a perklór-etilénnek, az olajnak és más hasonló vegyszereknek, valamint a penészek és a mikroorganizmusoknak.

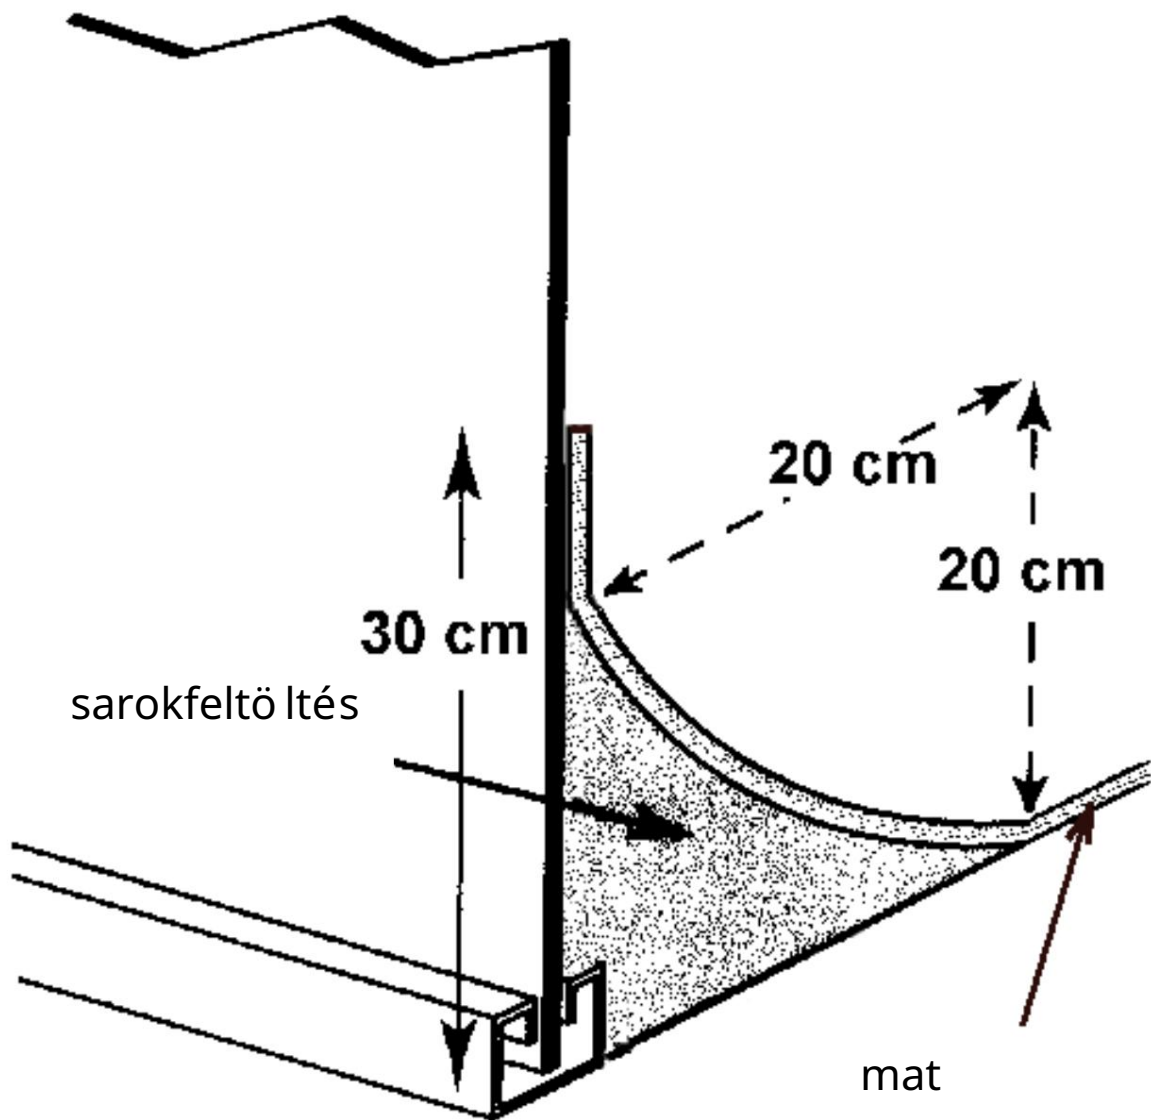

Nem káros az egészségre.

Szőnyeg lerakása sarokfeltöltésű medencékhez

A medenceszőnyeg a medence összeszerelése és a sarokfeltöltés után szitált kőbányai homokkal kell felszerelni. Helyezze el és helyezze középre a szőnyeg a medencében, és simítsa ki a gyűrődéseket. Vágja le a szőnyeg néhány centiméterrel a sarokfeltöltés alatt.

Ügyeljen arra, hogy ne legyen kavics vagy más éles tárgy a szőnyeg felső oldalán.

B) ÚTMUTATÓ A SKIMMER ÖSSZESZERELÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA

Megjegyzés: A szennyeződések összegyűjtésére szolgáló szkimmer nem tartalmazza a csomag. Forduljon a kereskedőhöz.

1. Használat

A skimmer a medence felszínről való vízszívására szolgáló szűrőrendszer segítségével. A rovarok, levelek vagy egyéb szennyeződések beszívódnak a szkimmerbe és

tartott a kosárban. A szkimmerhez 5/4" (32 mm) vagy 6/4" (38 mm) átmérőű merev cső csatlakoztatható.

2. Felszerelés a föld feletti medence falára

Megjegyzés: Az összeszereléshez Phillips csavarhúzóra és éles késre lesz szüksége.

2.1. Simítsa el az esetleges sorját a falba fúrt lyukak szélein a szkimmer és a visszatérő fúvóka felszereléséhez. Ezt a műveletet a belső burkolat felszerelése előtt kell elvégezni.

2.2. Fogjon meg egy tömlő szerelvényt, és csavarja rá a skimmer testére. Használjon teflon szalagot tömítésként (ne használjon semmilyen ragasztót vagy tömítő anyagot).

2.3. A szerelés megkezdése előtt a szkimmertestet részben a medence falához kell csavarozni. Helyezzen egy tömítő testet és a skimmer testet a megjelölt lyukakba, a medence kívülről. Rögzítse őket ebben a helyzetben néhány rövid csavarral, amelyeket a szkimmer oldalán lévő központi lyukakba kell behelyezni. A művelet előtt ellenőrizze, hogy a szelep megfelelően van-e behelyezve a szkimmerház bemeneti karimájába. A szelepnek szabadon kell mozognia.

2.4. Ekkor szerelje fel a medence belső burkolatát, és töltse fel a medencét vízzel kb. 5 cm-rel a visszatérő fúvóka csatlakozónyílásának szintje alá.

2.5. Egy éles szög segítségével szűrje ki a burkolatot kívülről a szkimmertest csatlakoztatásához szükséges összes lyukkal összhangban. Helyezze el a második tömítő testet és a karimát a medence belsejéből (a tömítő testet és a karimát a bélést kell helyezni). Helyezze be a 10 hosszú csavart a karimán lévő lyukakba, és egyenként húzza meg őket egy Phillips csavarhúzóval.

2.6. Éles késsel vágja le a bélést a karima belsejében, majd szerelje fel a visszatérő fúvókát.

Útmutató a visszatérő fúvóka összeszereléséhez a. Egy éles

késsel vágja le a bélést a kör alakú lyukon belül a visszatérő fúvóka csatlakozásához, a medence falán kívülről.

A burkolatba vágott lyuk körülbelül 5-10 mm-rel legyen kisebb, mint a falban lévő lyuk. b. Fogja meg a második tömlő szerelvényt, és csavarja rá a visszatérő fúvóka testére. Használjon teflon szalagot tömítésként (ne használjon semmilyen

ragasztót vagy tömítő anyagot). c. A medence belsejéből kiindulva helyezze be a visszatérő fúvókát a falban lévő kör alakú lyukba úgy, hogy az egyik gumitömítő test a medencén belül legyen, míg a parafa tömítő test és a második gumitömítő test a medencén kívül kell elhelyezni. Biztonságosan húzza meg a visszatérő fúvókát. d. Csavarja be a forgókapcsot a visszatérő fúvóka testén lévő lyukba, és irányítsa úgy, hogy ne forduljon a szkimmer nyílása felé. És. Hajlékony tömlők segítségével csatlakoztassa a szkimmert és a visszatérő fúvókát a szűrő rendszerhez. Rögzítse a szerelvényeket cső bilincsekkel. A fúvókából kilépő víz áramlásának iránya állítható – fordítsa a golyót a fúvókán belül a kívánt helyzetbe.

A víz áramlását a szkimmer túlfolyó rendszerében lévő lyuk felé kell irányítani, hogy optimalizáljuk a felületi szennyeződések szkimmerbe való eljutását. A medencében lévő víznek „forognia” kell.

3. A szkimmer használata a.

Optimális körülmények között a vízszint eléri a skimmer túlfolyórendszerének központi részét. b. Naponta tisztítsa meg a szkimmerkösarat.

c. Akadályozza meg, hogy a skimmer lefagyjon, ha víz van

feltöltve. A fagy beköszönte előtt téliesítse a medencét a medence kézikönyvében található utasítások szerint. d.

A szkimmer medenceporszívóval együtt használható – lásd C) pont, A porszívó használata bekezdés

C) MEDENCE VÍ Z ÁPOLÁSA

A medencében lévő vizet nemcsak látható szennyező dések (por, levelek, homok, ágak stb.), hanem különféle mikroorganizmusok (baktériumok, algák, gombák és vírusok) is szennyezik. Minden ember, aki belép a medencébe, még ha meg is mosakodott, hihetetlen mennyiségű szennyező anyagot juttat a medencébe, mint például izzadság, haj, faggyú és kozmetikai vagy barnító krémek maradványai. Egy ember, aki nem zuhanyozott és nem mosakodott, 600-3,5 milliárd különféle baktériumot, baktériumot és vírust juttathat a vízbe. Ideális környezetet teremtenek más baktériumok, algák, gombák és vírusok elszaporodásához. Emiatt a vizet rendszeresen kezelni kell, hogy az bakteriológiailag biztonságos és egészségre ártalmatlan maradjon.

A MEDENCE HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A medence feltöltése – használatbavétel

A medence minden feltöltése előtt, különösen a téli időszak után, a medencét tökéletesen meg kell tisztítani mindenféle szennyező dő (vízke, por, szerves maradványok) eltávolítása érdekében. Az alapos tisztítás megköveteli a víz későbbi karbantartását.

Töltse fel a medencét, kapcsolja be a szűrőrendszert, és hagyja bekapcsolva legalább egy éjszakát. Távolítsa el a durva szennyező dőket egy szűrővel, és tisztítsa meg az alját medenceporszívóval. Követlenül a feltöltés után végezze el az első vízkezelést klór alapú termékekkel, beleértve a klórstabilizátort is. Így módon a baktériumok, algák, vírusok és szerves maradványok eltávolíthatók a medencébe bevezetett vízből. Ha a töltés több mint egy napot igényel, a kezelést a töltés első napjának végén kell elvégezni. A víz barna elszíneződése azt jelenti, hogy a víz vasat és mangánt tartalmaz (kútvíz). Ezek az elemek reagálnak a vízhez hozzáadott klórral, és oldhatatlan részecskékké alakulnak, amelyeket általában a szűrő visszatart. A medence feltöltését követő első napokban nem szükséges a pH-érték beállítása, de a feltöltést követő egy héten belül ezt az értéket meg kell mérni (mérő készüllettel vagy erre szakosodott laboratóriumban), és pH-érték korrekciós adalékkal korrigálni kell. A medence intenzív használatának időszakában legalább hetente egyszer ellenőrizni és korrigálni kell a víz minőségét. A pH-érték rendszeres mérése és korrekciója, valamint a fertőtlenítés és az algásodás megelőzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a medence vize tiszta és higiéniaiilag ártalmatlan maradjon.

Vízforrás

A medence első feltöltése előtt célszerű ellenőrizni a felhasznált vízforrást (a túl lágy víz maró hatású lehet és károsíthatja a medence tartozékait, míg a kútból származó víz ásványi anyagokat tartalmazhat, amelyek foltokat vagy lerakódásokat okoznak).

Az ásványi anyagok oldódása (keménysége) a víz egyik természetes jellemzője. A medencében lévő édesvíz ezért hajlamos megtámadni minden rendelkezésre álló erőforrást, azaz a szivattyút, a létrát stb. Emiatt NE CSAK FRISS VÍZET HASZNÁLJON a medence feltöltésére, hanem keverje össze ásványi anyagokban gazdag vízzel.

A vízben található nyomelemek által okozott foltok kialakulásának megelőzése érdekében a víz keménységét stabilizáló adalék alkalmazása javasolt.

A medence szűrője és mechanikai tisztítása


Rendszeres szűrőszükséges a szennyező dések eltávolításához a víz felszínéről. A szűrőt csak akkor szabad elvégezni, ha a medence nincs használatban.

A medence durva szennyező désekkel (levelek, rovarok, homok stb.) és algákkal való túlzott szennyező déseinek elkerülése érdekében hasznos lehet a medencét használaton kívüli védő burkolattal letakarni. A szennyező dések korlátozásának másik módja a medence körüli területek megtisztítása, vagy tiszta vízzel ellátott tálcán keresztül belépni a medencébe. A vízben vagy a felszínen lévő mechanikus szennyező déseket kézi gyűjtővel (szennyező désgyűjtő hálójával), az aljára lerakódott szennyező déseket pedig porszívóval lehet eltávolítani. Ha a fenék nagyon szennyezett, célszerű kivenni a vizet a medencéből és tiszta vizet önteni a szintcső kimenés kompenzálására.

A porszívó használata

Megjegyzés: A medence porszívó nem része a szállítási terjedelemnek. Forduljon a kereskedőhöz.

A porszívó az alján lerakódott szennyező dések eltávolítására szolgál szűrő rendszer segítségével. A kefével felszerelt porszívócső által felszívott vizet a szivattyú a szűrőbe juttatja, amely a szennyező dések visszatartására szolgál.

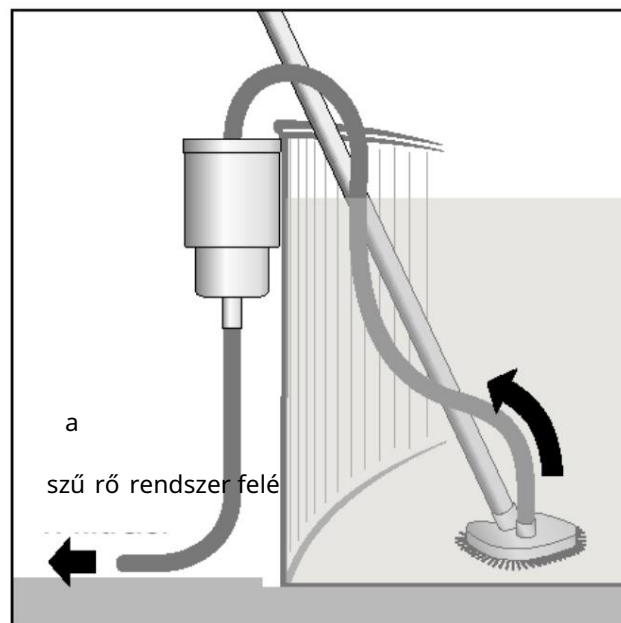

- A. Távolítsa el a skimmer sapkáját. Állítsa a szűrő rendszer szelepét szűrési helyzetbe, és kapcsolja be a szűrő rendszert.
- B. Töltsse fel a porszívócsövet vízzel (pl. a visszatérő fűvókából).
- C. Tartsa a cső szabad végét a víz felszíne alatt, és csatlakoztassa az edényt. Várja meg, amíg a víz elkezd kifolyni a tányérból, gyorsan helyezze be a tányért a szkimmertestbe, és rögzítse szilárdan a szkimmerkosár fölé. Amikor behelyezi a lemezt a szkimmerbe, ügyeljen arra, hogy ne szakítsa meg a csőben lévő vízoszlopot, és a cső vége a vízben maradjon.
- D. Csatlakoztassa a medenceporszívót a tömlő másik végéhez (mindig vízben kell méríteni).
- E. Ezen a ponton elkezdheti a porszívózást. Porszívózás közben ügyeljen arra, hogy a porszívó keféjét ne húzza ki a vízből, nehogy bekerüljön.

levegő a szí vórendszerben. A szennyező dések alulról történő felszívásához lassan mozgassa a porszívót, mert a túl hirtelen mozdulat felemeli a szennyező részt.

F. Ha a szí vás befejező dőtt, válassza le a tömlőt a lemezről, és vegye le a lemezt a szkimmer testéről.

Végül célszerű ellenőrizni a szűrő állapotát, és szükség esetén megtisztítani.

pH érték mérés és korrekció

A pH érték befolyásolja a rendszerek megfelelő működését, a különböző termékek hatékonyságát és a medence élettartamát. A pH értéket hetente legalább 1-2 alkalommal kell mérni (a mérő készüllettel), majd az ideális értéktől való eltérést azonnal korrigálni kell. A 7-es pH-értékű oldatot semlegesnek, 7-nél kisebb savasnak, 7-nél nagyobb lúgosnak tekintjük. A medencevíz pH-értékének 7,0 és 7,4 között kell lennie. Ez az értéktartomány biztosítja a klór legjobb hatékonyságát, mellékhatások nélkül. A 7,6 feletti pH-érték a víz zavarosodását (kalcium, vas, mangán lerakódások hidroxidok formájában), a szűrő eltömődését, a klór alapú termékek hatékonyságának csökkenését, klórszagot, szem- és bőrirritációt, a fertőtlenítőszerek hatékonyságának csökkenését – baktériumok és algák képződését okozhatja. A 6,8 alatti pH-érték fémkorróziót, a műanyag medencerészek és festékek elszíneződését, valamint szem- és bőrirritációt okozhat.

Vízfertőtlenítés

A fertőtlenítés a vízkarbantartás legfontosabb része, hiszen csak a mikroorganizmusok eltávolításával garantálhatjuk a tiszta és higiéniailag biztonságos vizet. A klórkonzentrációt hetente egyszer, erősen igénybevétele vagy meleg időben gyakrabban kell mérni. Az ideális klórkonzentráció értéke 0,5 mg/l. A klórkonzentráció mérése előtt ellenőrizze a pH-értéket, és szükség esetén korrigálja. Normál felhasználási körülmények között használjon lassan oldódó tablettákat vagy granulátumokat. A klór stabilizátor használata csökkenti a klór alapú termékek fogyasztását.

Extrém medencehasználati körülmények között (magas hőmérséklet, intenzív medencehasználat, stb.) vagy amikor a víz minősége nem optimális (szín, szag stb.) javasolt sokkfertőtlenítést végezni.

Az oldal vége

Az algaképződés megelőzése

Az algák különböző színű nyálkás lerakódásokként jelennek meg a medence falán és alján, és ideális környezetet teremtenek a baktériumok elszaporodásához. Az algaképződés gyakoribb a nagyon meleg, több napig tartó időszakokban, illetve esős és zivataros időszakokban. Az algaspórák a szél és a por által a medencébe kerülnek, és az UV-sugarak és a meleg víz hatására növekednek. Az algásodás megelőzésére szolgáló termékek rendszeres használata a legjobb és legegyszerűbb módja annak, hogy megakadályozzuk az algák növekedését. Az algák növekedésének leküzdésére gyakran használják az úgynevezett kék vítriolt (réz-szulfátot), amely azonban mérgezőnek minősül. Alkalmazása első sorban egészségügyi okokból nem javasolt, mivel negatív hatással van a vérre.

A további tevékenységek közé tartozik a pelyhesítés, a medence tisztítása stb.

A víz flokkulációja (tisztítás, koagulálása).

Néha előfordulhat, hogy bár a pH- és színtértékek megfelelőek, a víz zavarossá válik. Ezt a zavarosságot a mikroszkopikus részecskék jelenléte okozza, amelyeket a szűrőrendszer nem képes visszatartani. Ebben az esetben szükséges a víz tisztítása segítségével

pelyhesedés, amely a mikroszkopikus méretű részecskék nagyobb aggregátumokká, azaz pelyhekké való aggregációjából áll, amelyeket kis mennyiségben medenceporszóval ki lehet színi a medencéből, vagy szűrni lehet.

Medence takarítás

A szezon során szennyeződések képződnek a medence falán – faggyú, kozmetikai termékek és barnító krémek maradványai, izzadság, por, rovarok, levelek, magvak, fű, a levegőben vagy a medence közepében lévő részecskék, vízkőlerakódások. Ez a fajta szennyeződések ideális környezetet jelent az algák és baktériumok kialakulásához. Emiatt a medence belső burkolatát évente legalább egyszer, lehetőleg tavasszal, feltöltés előtt ajánlatos alaposan megtisztítani.

Az ünnepek alatt

A nyári szünetre indulás előtt, hogy a medencét visszatérés után takarítás és utántöltés nélkül is használhassuk, indulás előtt a pH-t 7,0 és 7,4 közötti értékre kell korrigálni, három adag lassan oldódó tablettát kell behelyezni a klóradagolóba vagy úsztatni, és le kell fedni a medencét védő fóliával. Gondoskodni kell arról is, hogy a szűrőrendszer legalább napi 8 órára be legyen kapcsolva. A visszaérkezés után célszerű a szűrőrendszert megszakítás nélkül elindítani, és ellenőrizni a pH- és klórértékeket.

Az oldal vége

FONTOS UTASÍTÁSOK A VEGYSZEREK HASZNÁLATÁRA

1. A vegyszerek kiválasztásakor értékelje a termék rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát.
2. Győződjön meg arról, hogy a medencében való használatra vásárolt vegyszerek nem veszélyesek. Tartsa őket GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA, hűvös, száraz helyen, fénytől védve.
3. Minden termékénél olvassa el az első segélynyújtási intézkedéseket, és kövesse a csomagoláson található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
4. A vegyszerek felhordásakor kövesse a gyártó utasításait.
5. A vegyszerek kezelésekor tartsa be a személyes higiéniai szabályokat. Használjon gumikesztyűt. Ha végzett, alaposan mosson kezet.
6. Ne tegyen semmilyen vegyszert a szimmerkosárba. A klórtartalmú termékek tabletták formájú felhordásához speciálisan erre a célra kialakított úszót vagy klóradagolót javasolt használni. Ha úszót használ, tegye a megfelelő mennyiségű tablettát az úszóba, és hagyja felúszni a felszíre. A szűrőrendszer bekapcsolása előtt segíti a klór elosztását a medencében. Miután a termék feloldódott, távolítsa el az úszót és tárolja biztonságos helyen.
- Ha a medencét a termék feloldódása előtt szeretné használni, távolítsa el az úszót, és tárolja olyan helyen, ahol a klór nem okozhat sérülést vagy károsodást. Mindenekelőtt gyermekektől elzárva tartandó.
7. Ne használja a medencét vegyszerek alkalmazása közben.

A víz adagolására és kémiai kezelésének módjára vonatkozóan nem lehet pontos útmutatást adni. Mindig figyelembe kell venni a medence jellemzőit, a használat gyakoriságát, a külső környezetet, az éghajlati viszonyokat stb. Az adagolást a tényleges mért értékek alapján kell meghatározni. Ezért javasolt a pH-érték és a szabad klór mérésére szolgáló készlet beszerzése. A mérési eredmények alapján meghatározható a vegyszerek pontos adagolása. Ez kiküszöböli annak kockázatát, hogy a szervezet sürgősen ki legyen téve a vegyi anyagoknak.

MIT TENNI, HA...

	Ok:	Jogorvoslat:
A víz zavaros	- túlzott baktériumképző és a medence intenzív használata, magas hőmérséklet, gyakori esőzés, szennyező és felhalmozódása miatt, stb., - alacsony teljesítményű szűrő	- korrigálja a pH-t 7,0 és 7,4 közötti értékre, - sokk-fertőtlenítés elvégzése, - tisztítsa meg a szűrőt - adjunk hozzá flokkulációs terméket és szűrjük folyamatosan,
A víz zöld, a medence falai és alja nyálkás	túlzott algák jelenléte	- korrigálja a pH-t 7,0 és 7,4 közötti értékre, - sokk-fertőtlenítés elvégzése, - algaképző és elleni készítményt használjon, folyamatosan szűrje
A víz az barna	magas vas- vagy mangánkoncentráció a vízben	- korrigálja a pH-t 7,0 és 7,4 közötti értékre, - sokk-fertőtlenítés elvégzése, - használjon terméket a flokkuláció és folyamatos szűrés
Erős klór szag	magas pH-érték	- korrigálja a pH-t 7,0 és 7,4 közötti értékre, - ellenőrizze, ha szükséges korrigálja a klórkoncentrációt.
Szem- vagy bőrirritáció	helytelen értéke a pH	korrigálja a pH-t 7,0 és 7,4 közötti értékre.



Mountfield Export Team

export@mountfield.cz

www.mountfield-export.com

Mountfield, as, VŠ echromy 56/Highway D1, Exit 15, 251 63 Stranč ice, Cseh Kö ztársaság